

Nécessite
une connexion
WiFi ou un forfait
de données
mobiles



emporia
SUPEReasy

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre emporiaSUPEReasy!

L'emporiaSUPEReasy a été développé en collaboration avec nos clients. Vous l'apprécierez énormément, car en plus de passer des appels et de lire des SMS, il vous permettra de découvrir l'Internet et le monde des applications.

C'est le smartphone parfait pour les débutants!

Vous trouverez également sur notre page d'accueil sous www.emporia.eu des **instructions pas à pas** détaillées pour des exercices, comme « Comment créer un groupe WhatsApp » et beaucoup d'autres.

Profitez bien de votre emporiaSUPEReasy.
Sincères salutations

Eveline Pupeter
emporia Telecom

Mode d'emploi

> APERÇU DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

- 1 Prise pour écouteurs
- 2 Prise USB
- 3 LED
- 4 Objectif de l'appareil photo avant
- 5 Haut-parleur (Écouteur)
- 6 Écran tactile (écran)
- 7 Touche verte (voir page 27)
 - appuyer brièvement: répertoire
 - appuyer longuement: l'aperçu de toutes les applications ouvertes s'affiche
- 8 Touche rouge (voir page 28)
 - appuyer brièvement: retour
 - appuyer longuement: écran d'accueil



- 9 Touches de volume** *(voir page 28)*
- 10 Bouton Marche/Arrêt** *(voir page 27)*
 - appuyer brièvement : mode veille
 - appuyer longuement : allumer/éteindre
 - appuyer deux fois : appareil photo
- 11 Objectif de l'appareil photo**
- 12 Lampe de poche / Flash**
- 13 Touche d'appel d'urgence** (en option)
(voir page 61)
- 14 Couvercle de batterie**
(deux versions : avec et sans bouton d'appel d'urgence)
- 15 Module NFC** (interne)
- 16 Haut-parleur**

Remarques concernant ce mode d'emploi

- Vous trouverez dans ce mode d'emploi des remarques et conseils utiles identifiés par le symbole .
- Les avertissements sont identifiées par le symbole .

SOMMAIRE

1.	Préparatifs	06
1.1	Étendue de la livraison	06
1.2	Insérer la carte SIM, la carte de données et la batterie	08
2.	Mise en service du téléphone	12
2.1	Charger la batterie	12
2.2	Allumer le téléphone.....	14
2.3	Saisir le code PIN	15
3.	Première mise en service	16
3.1	Réglages de base d'Android™ et de Google	16
3.2	Installer l'application emporiaAPP	22
4.	Interface emporia	24
5.	Utilisation	26
5.1	Mode économie d'énergie et verrouillage de l'écran.....	26
5.2	Touches du téléphone.....	27
5.3	Clavier virtuel	29
6.	Téléphoner	30
6.1	Répertoire (Contacts).....	32
6.2	Ajouter un contact	32
6.3	Configurer le répondeur.....	36
6.4	Appel d'urgence	36
6.5	Mes favoris.....	37
6.6	Numéros bloqués	37

7.	Menu	38
7.1	Messages	39
7.2	Appareil photo	42
7.3	Album photos	43
7.4	Centre d'info	46
7.5	Email	47
7.6	Mises à jour	48
7.7	Applications recommandées	49
7.8	Play Store	49
8.	Réglages rapides	50
8.1	WiFi	50
8.2	Bluetooth	52
8.3	NFC	54
8.4	Données mobiles	55
8.5	Profils audio	56
8.6	Fond d'écran	57
8.7	Date et heure	57
8.8	Langue et saisie	57
8.9	Clavier Emporia	58
8.10	Affichage	60
8.11	Paramètres de sécurité	60
8.12	Réglages système	60
9.	Fonction d'appel d'urgence	61
10.	Annexe	68

1. PRÉPARATIFS

1.1 Étendue de la livraison



Smartphone



Couvercle de la batterie




Couvercle sans touche AU



Socle de charge




Batterie



Fiche secteur



Câble de charge USB



Casque à écouteurs



Mode d'emploi

! *Cet emballage n'est pas adapté aux jeunes enfants, car il contient de petites pièces pouvant être avalées.*

i *Google, Android et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.*

› Non compris dans la livraison

• Carte SIM

C'est une carte à puce que vous devez insérer dans votre téléphone. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez téléphoner. Vous obtenez la carte et un code secret (PIN et PUK) de la part de votre opérateur avec votre contrat mobile. Vous pouvez également acheter une carte SIM prépayée dans le commerce.

• Carte de données

La carte de données est une carte à puce qui sert d'extension de mémoire pour votre smartphone. Ainsi, vous pouvez par exemple enregistrer plus de photos et installer plus d'applications. Vous obtiendrez de telles cartes dans les magasins d'électronique.

› Si une pièce est manquante ou défectueuse

Veuillez vous adresser à l'**Emporia Service Center**.


www.emporia.eu

- **Belgique:** +32 (0) 78 700 499 · lundi-vendredi 13:00-17:00
· support-be@emporiatelecom.com
- **France:** +33 (0) 185 737 847 · lundi-vendredi 13:00-17:00
· support-fr@emporiatelecom.com
- **Suisse:** +41 (0) 8484 50 00 4
· customercare@emporia.at
· lundi-jeudi 08:00-16:00, vendredi 08:00-12:00

1.2 Insérer la carte SIM, la carte de données et la batterie

! *Débranchez toujours le téléphone du chargeur et éteignez-le avant de retirer le couvercle de la batterie.*

> **Soulevez le couvercle de la batterie.**

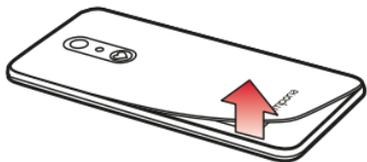


Commencez pour cela au niveau de l'évidement du couvercle de la batterie (en bas à gauche).

! *Prenez garde à vos ongles lors du retrait.*

! *Évitez de plier le couvercle de la batterie, ce qui pourrait l'endommager.*

➤ Insérer la carte SIM

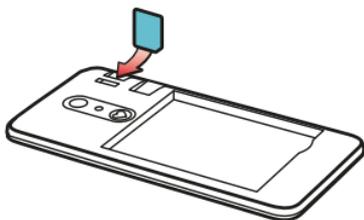

L'emplacement pour la carte SIM se trouve à droite, au dessus du compartiment de la batterie et du support de la carte mémoire. Insérez la carte avec la partie dorée vers le bas.

! Avec un smartphone, utilisez toujours un forfait avec données. Vous éviterez ainsi les frais supplémentaires lors de l'utilisation des transferts de données par Internet.

! Seules les cartes Nano-SIM sont compatibles avec ce téléphone. Si votre carte SIM est différente, vous pouvez l'échanger auprès de votre opérateur ou vous procurer un adaptateur dans le commerce.



Mini SIM standard

15 x 25 mm, **incompatible**



Micro SIM


12 x 15 mm, **incompatible**



Nano SIM

8,8 x 12,3 mm, est adaptée

› Insérez la carte de données (en option).

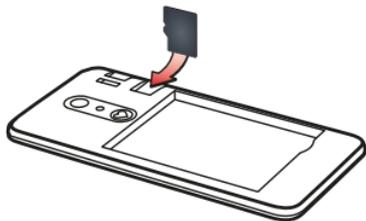


L'emplacement pour la carte mémoire se trouve à droite, au dessus du compartiment de la batterie.

Insérez la carte de données avec la partie dorée vers le bas.

! *Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec ce téléphone, telles que des cartes microSD® ou microSDHC®.*

! *Si vous utilisez des cartes SIM ou mémoire incompatibles, cela peut endommager le téléphone, la carte ou les données enregistrées sur la carte.*

➤ **Insérez la batterie.**

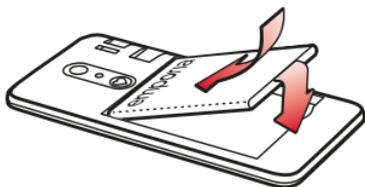

Placez la batterie de sorte que la partie dorée de la batterie touche celle du téléphone. Appuyez sur le couvercle de la batterie jusqu'à son enclenchement.

- ! N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires autorisés pour ce téléphone. Dans le cas contraire, la garantie du téléphone devient caduque.
- ! Avant de changer la carte SIM ou la carte de données, débranchez toujours le chargeur et éteignez le téléphone.

2. MISE EN SERVICE DU TÉLÉPHONE

2.1 Charger la batterie

! Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, veuillez charger la batterie pendant quatre heures minimum. Si vous ne respectez pas ce temps de charge, la durée de vie de la batterie peut diminuer.

! Ne branchez jamais le téléphone au chargeur ou à un PC s'il ne contient pas de batterie. N'essayez pas d'utiliser votre téléphone sans batterie. Cela pourrait endommager le téléphone.

➤ Charger avec le câble de charge

- Insérez la fiche USB dans la prise USB sur le haut du téléphone.
- Placez ensuite la fiche secteur du câble de charge dans la prise.

! N'utilisez que le câble de charge fourni pour le chargement, afin d'éviter des mauvais contacts avec la fiche USB.

! Si la batterie est complètement déchargée, cela peut prendre quelques minutes avant que des indications apparaissent à l'écran.

➤ Charger avec le socle de charge

Le socle de charge offre à votre smartphone un emplacement dédié à la maison et vous permet de le charger en toute simplicité.

Insérez le câble de charge avec le connecteur USB type C dans la prise à l'arrière du socle de charge. Placez ensuite le smartphone sur le socle. Si vous souhaitez toujours charger

votre appareil ainsi, vous pouvez laisser en permanence le câble de charge branché au socle de charge.

› **Charger sur l'ordinateur**

- Branchez la tablette sur un port USB de l'ordinateur. Pour cela, séparez le câble USB fourni de la fiche secteur.

i *Le chargement sur ordinateur prend plus de temps que le chargement avec câble de chargement.*

› **Affichage de la batterie sur le téléphone**

- Lorsque la batterie est vide :
Un signal sonore retentit et un avertissement apparaît à l'écran. Le symbole de la batterie est rouge, la LED clignote.
- Lorsque la batterie est en charge :
Le symbole de la batterie se remplit et la LED est rouge.
- Lorsque la batterie est chargée :
Le symbole de la batterie est plein et la LED est verte.
Vous pouvez à présent retirer le câble de charge de la tablette et le débrancher de la prise secteur.

i *Dans **Paramètres – Batterie**, vous pouvez consulter l'autonomie restante et fermer des applications pour augmenter la durée de celle-ci.*

2.2 Allumer le téléphone

- Avant la première utilisation, retirez le film de protection de l'écran.
- Appuyez au moins deux secondes sur la touche Marche/Arrêt.
- Le sigle emporia apparaît à l'écran et une mélodie se fait entendre.

 *Lors de la première activation de votre téléphone, la procédure de démarrage peut durer jusqu'à deux minutes. Pendant ce temps, le sigle emporia est visible à l'écran. Veuillez ne pas interrompre cette procédure.*

2.3 Saisir le code PIN

Saisissez le code PIN à quatre chiffres de votre carte SIM lorsque la demande est faite et confirmez la saisie.

! *Le code PIN (Personal Identification Number) est un numéro à 4 chiffres qui protège votre carte SIM et donc votre téléphone de tout mésusage. C'est un code secret qui empêche les autres d'allumer votre téléphone. Dans le menu **Paramètres – Sécurité – Verrouillage de la carte SIM**, vous pouvez modifier ou désactiver le code PIN.*

! *Vous avez ici la possibilité de noter votre code PIN personnel : _____*

! *Vous disposez de trois tentatives pour entrer le code PIN. Au bout de trois entrées erronées, la carte SIM peut uniquement être déverrouillée à l'aide du code PUK. Vous trouverez le code PIN et le code PUK dans les documents fournis avec la carte SIM par votre opérateur téléphonique.*

3. PREMIÈRE MISE EN SERVICE


3.1 Réglages de base d'Android™ et de Google

Lors de la première mise en service du smartphone, certains réglages doivent être effectués.

› Sélectionner la langue

La langue système par défaut est l'anglais. Si vous préférez utiliser votre smartphone avec une autre langue, procédez comme suit :

- Appuyez sur la langue prédéfinie.
- Une liste de toutes les langues système disponibles s'affiche.
- Sélectionnez la langue avec laquelle vous souhaitez utiliser le smartphone.
- La langue choisie s'affiche à l'écran.

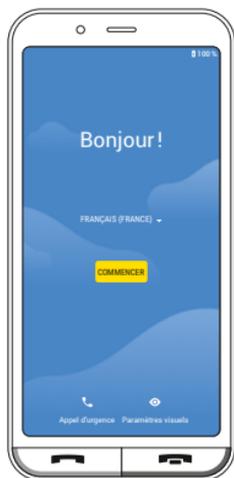

› Démarrer les réglages Android

- Appuyez sur **COMMENCER** pour définir les paramètres nécessaires pour le système d'exploitation Android.

➤ Se connecter au Wi-Fi

Si possible, connectez-vous à un réseau Wi-Fi afin que votre crédit de données mobiles ne soit pas consommé par les mises à jour et téléchargements requis par la suite.

- Une liste présente tous les réseaux Wi-Fi disponibles.
- Appuyez sur le nom du réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre téléphone.



i *Si votre réseau Wi-Fi n'apparaît pas dans la liste, il ne se trouve pas à portée de votre smartphone. Assurez-vous que le téléphone se trouve à portée du réseau WiFi lors de sa configuration.*

- Entrez le mot de passe pour le réseau WiFi sélectionné. Le code se trouve dans les documents de votre réseau Wi-Fi.
- Si vous voulez passer au clavier numérique, appuyez sur le champ 123. Si vous voulez passer aux majuscules, appuyez sur le champ avec la flèche.

- Vous pouvez contrôler le mot de passe de nouveau en appuyant sur **Afficher le mot de passe**. Pour ce faire, balayez le champ d'affichage vers le haut afin de rendre la case à cocher visible.
- Une fois le mot de passe saisi, appuyez sur la touche **SE CONNECTER** pour établir la connexion avec le réseau Wi-Fi.



➤ Copier vos applications et vos données

Le smartphone vérifie maintenant si des mises à jour sont disponibles pour le système d'exploitation Android et les installe automatiquement.

Vous avez déjà utilisé un smartphone ?

À l'étape suivante, vous avez la possibilité d'installer les applications et les données de votre ancien smartphone. Pour cela, appuyez sur **SUIVANT**, sélectionnez le mode de transfert et suivez les instructions affichées à l'écran.

Si c'est votre premier smartphone ou si vous ne voulez pas transférer de données, sélectionnez **NE PAS COPIER**.



› Configurer un compte Google

À l'étape suivante, vous êtes invité à vous connecter avec votre compte Google.

À cet effet, saisissez votre adresse Gmail et le mot de passe correspondant.

Si vous n'avez pas encore de compte Google, vous pouvez en créer un.

- À cet effet, appuyez sur **CRÉER UN COMPTE**.
- Sélectionnez **Pour moi**.
- Saisissez vos **prénom** et **nom**, puis appuyez sur **Suivant**.
- Indiquez votre **date de naissance** et votre **sexe**.
- Vous pouvez choisir un nom d'utilisateur à l'étape suivante. Par ce nom d'utilisateur, suivi de la terminaison fixe @gmail.com, vous définissez votre adresse Gmail personnelle.
- La disponibilité du nom d'utilisateur souhaité est alors vérifiée.
- Choisissez un **mot de passe** à associer à ce compte Google. Il doit comporter au moins 8 caractères et il est recommandé d'y intégrer quelques chiffres ou caractères spéciaux.
- Cochez la case d'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité.
- À l'étape suivante, vous pouvez personnaliser puis **CONFIRMER** les paramètres de votre compte Google.
- Vous pouvez maintenant définir les paramètres de sécurité et



d'enregistrement des services Google.

Examinez attentivement les paramètres par défaut et désactivez les différentes fonctions selon vos préférences.

Appuyez ensuite sur **ACCEPTER**.

› **Sélectionner un moteur de recherche**

- Sélectionnez un fournisseur de moteurs de recherche Internet dont le service doit être utilisé pour les requêtes de recherche.

› **Protéger le smartphone**

Activez le verrouillage d'écran afin d'éviter que votre smartphone ne soit utilisé par une personne non autorisée.

- Choisissez si le code doit également être saisi au démarrage de l'appareil.
- Saisissez le code de votre choix.
- Saisissez le code une seconde fois afin d'exclure les éventuelles fautes de frappe, puis confirmez-le.

› Activer l'Assistant Google

Vous pouvez maintenant installer l'Assistant Google dans son intégralité. Notez que ce faisant, vous donnerez un grand nombre d'autorisations à Google. Choisissez **ACTIVER** ou **NON, MERCI**.

Si vous souhaitez utiliser l'Assistant Google par commande vocale, configurez la fonction Voice Match – appuyez sur **J'ACCEPTÉ** et suivez les instructions affichées à l'écran.



› Configurer Google Pay

Si vous souhaitez associer un mode de paiement à votre compte Google, appuyez sur **AJOUTER UNE CARTE**, puis saisissez les données requises. Vous pouvez également **PASSER** cette étape.

› Modifier le fond d'écran et la taille du texte

Pour finir, vous pouvez personnaliser le fond d'écran de votre smartphone ainsi que la taille du texte. Ces réglages s'appliquent au système, mais pas à l'application emporia. Terminez maintenant le processus d'installation.

3.2 Installer l'application emporiaAPP

Une fois la configuration d'Android et de Google terminée, l'écran d'accueil d'Android s'affiche.

Appuyez alors sur le symbole

Commencer emporia.

➤ Mentions légales

Acceptez les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et les autorisations accordées à l'application emporiaAPP. À cet effet, cochez la case « J'ai lu et j'accepte toutes les conditions. »

Confirmez avec **Suivant.**

➤ Définir l'application emporiaAPP comme écran d'accueil

Procédez aux réglages suivants afin de définir l'interface emporia comme écran de démarrage du smartphone.

- Appuyez sur **Suivant.**
- Appuyez sur **emporia.**



› Enregistrement de l'application emporiaAPP

Saisissez votre nom, votre classe d'âge, votre sexe et votre adresse e-mail, puis confirmez avec **Suivant**.

- Appuyez sur **Terminer** pour finaliser la configuration de l'application emporiaAPP.
- À partir de maintenant, le smartphone démarrera toujours avec l'interface emporia. Après l'installation de l'application emporia, le verrouillage de l'écran est activé par défaut.



› Déverrouiller l'écran

- Appuyez longuement sur le champ avec le symbole du cadenas ou appuyez longuement sur la touche verte.
- Le symbole se transforme en un cadenas ouvert.
- L'écran est déverrouillé et actif au toucher.

› Finaliser la configuration

Sur l'écran et dans le **Centre d'info**, une notification est affichée si certaines étapes d'installation ont été ignorées. Appuyez sur la notification sur l'écran pour passer au **Centre d'info**. Vous pouvez alors consulter la notification afin de compléter ou reporter la configuration. Cela supprime le message dans le Centre d'information.

4. INTERFACE EMPORIA

Les touches et les symboles d'affichage suivants se trouvent sur l'écran :

1 Symbole batterie

Un appui ouvre les informations relatives à la batterie.

2 Symbol d'engrenage  (voir page 50)

Un appui ouvre les **Réglages rapides**

3 Symbole de réception (voir page 25)

4 Mes favoris (voir page 37)

5 Fond d'écran (voir page 57)

6 Téléphone (voir page 30)

Un appui ouvre l'application Téléphone et permet d'accéder au répertoire, au clavier et à la liste des appels.

7 Menu (voir page 38)

Un appui ouvre la liste de toutes les applications installées.



• Barre de symboles



Symbole de la batterie : indique l'état de charge

Lorsque vous appuyez sur le symbole Batterie, l'état de charge s'affiche en pourcentage.



Alarme : l'alarme est activée



Silencieux : le mode silencieux est activé



Mode avion : le mode avion est activé



Intensité du signal : indique la réception

Les symboles suivants peuvent être représentés dans le champ d'affichage étendu :



Indique l'**itinérance** ; sur les réseaux étrangers, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer



Wi-Fi : la connexion avec le réseau Wi-Fi est établie



Wi-Fi : la connexion avec le réseau Wi-Fi n'est pas établie



Le **GPS** est activé



Le **GPS** est activé et détecte la position



Écouteurs : des écouteurs ou un haut-parleur externe sont branchés



Transfert d'appel : le transfert d'appel est activé



Le **NFC** est activé (*voir page 54*)



Le **Bluetooth** est activé (*voir page 52*)



Un appareil **Bluetooth** est connecté



Hotspot Wi-Fi

5. UTILISATION

5.1 Mode économie d'énergie et verrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et devient noir. Vous pouvez réactiver l'écran en appuyant brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.

› Verrouiller manuellement l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.
- L'écran s'éteint et se verrouille, un signal retentit. L'écran est maintenant protégé d'une saisie involontaire.

› Régler le verrouillage automatique de l'écran

Vous pouvez sélectionner sous **Réglages rapides – Autres réglages - Paramètres de sécurité - Verrouillage de l'écran** les verrouillages d'écran suivants: **Aucun**, **Balayer l'écran**, **Code** (saisissez un code de votre choix.)

› Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran est noir, appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour activer l'affichage.

Si aucun verrouillage n'est réglé, l'écran d'accueil s'affiche immédiatement. Sinon, l'écran de verrouillage apparaît.

› Fonctions sur l'écran de verrouillage

Si l'écran est verrouillé avec la fonction **Balayer l'écran**, appuyez longuement sur le symbole du cadenas. Le symbole est à présent un cadenas ouvert et un signal retentit.

Si vous avez protégé l'écran avec un **Code**, vous devez saisir le code choisi pour déverrouiller le blocage de l'écran.

5.2 Touches du téléphone

› Touche Marche/Arrêt

- Appuyez plus de deux secondes sur la touche Marche/Arrêt pour allumer et éteindre le téléphone.
- Appuyez brièvement sur cette touche pour sortir du mode d'économie d'énergie ou pour y passer.

› Touche verte

- **Si le verrouillage de l'écran est actif**: appuyez sur la touche verte jusqu'à ce que le verrouillage de l'écran soit désactivé.
- **Sur l'écran d'accueil**: si vous appuyez brièvement sur la touche verte, la fonction téléphone s'ouvre.
- Si vous appuyez longuement sur la touche verte, l'aperçu de toutes les applications ouvertes s'affiche.
- Passez à une des applications affichées en appuyant dessus brièvement.
- Fermez l'application en faisant glisser son symbole vers le haut.

› Touche rouge

- Appuyez brièvement sur cette touche pour annuler la dernière étape de vos actions.
- Appuyez longuement sur la touche rouge pour revenir directement à l'écran d'accueil.

› Touches de volume

Les touches de volume sur le côté du smartphone vous permettent de modifier le volume ou de mettre en sourdine le téléphone qui sonne ou l'alarme.

- Si vous appuyez longuement sur la touche de volume, une fenêtre d'affichage des paramètres audio apparaît. Cet affichage disparaît après trois secondes sans saisie.
- Appuyez donc rapidement sur cette fenêtre d'affichage pour les possibilités de réglage suivantes :

1 Profils audio pour le volume de sonnerie :

 L'appareil sonne pour les appels et les notifications

 Appels et notifications par vibreur

 Appels et notifications mis en sourdine

2 Curseur pour le volume des contenus médias

3 Panneau de contrôle du volume :

Curseur pour le **Volume des contenus médias**,

Volume d'appel, Volume de sonnerie, Volume d'alarme




5.3 Clavier virtuel

Dès qu'une saisie de texte est requise et que vous touchez un champ de saisie, un clavier virtuel s'affiche automatiquement en bas de l'écran.

Il existe plusieurs claviers différents que vous pouvez appeler via les pavés gris :

- 1 Clavier en lettres majuscules.
- 2 Clavier de chiffres et de signes.
- 3 Vous pouvez trouver ici d'autres symboles et activer le clavier d'émoticônes 4.
- 5 Retour au clavier de lettres.

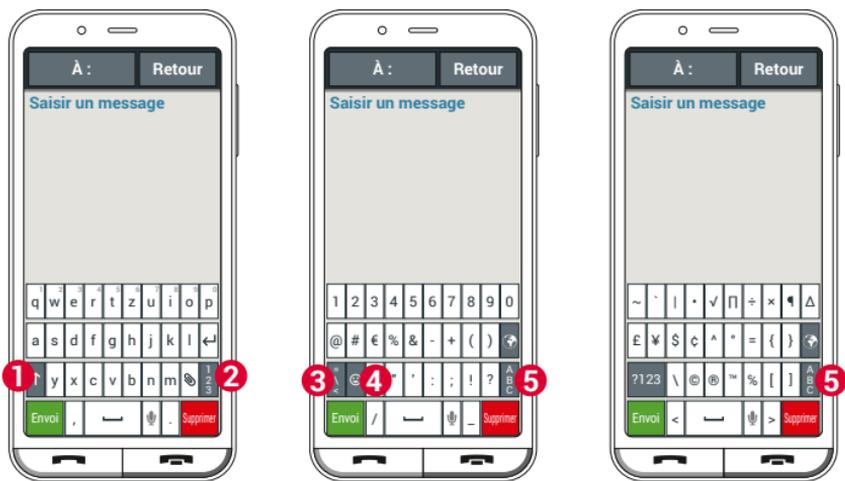


6. TÉLÉPHONER

Cette application vous permet de téléphoner et de gérer vos contacts.

› Téléphoner

Vous avez trois possibilités de saisir un numéro de téléphone pour passer un appel :

- **Répertoire** : sélectionnez un contact dans la liste et appuyez dessus.
- **Clavier** : saisissez les chiffres et appuyez ensuite sur **Appeler**.
- **Appels récents** : sélectionnez un contact dans la liste des derniers appels entrants ou sortants. Les appels manqués sont affichés en tête de liste et repérés par une barre rouge.

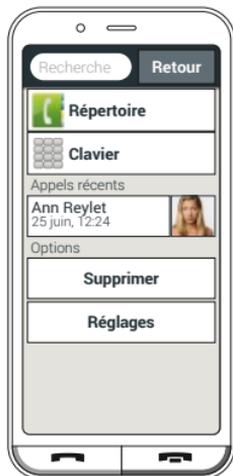

› Accepter ou refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez accepter l'appel en appuyant brièvement sur la touche verte ou le rejeter en appuyant sur la touche rouge.

› Options pendant un appel téléphonique

 Haut-parleur

 Son désactivé

 Bluetooth

 Clavier

 Plus

 Appel+

 Menu principal

› Supprimer l'historique des appels

Pour effacer des appels dans l'historique des appels, sélectionnez Supprimer. Appuyez ensuite sur les cases à côté des appels pour les sélectionner. Appuyez ensuite sur le champ rouge **Supprimer** pour supprimer les appels sélectionnés.

6.1 Répertoire (Contacts)

Le répertoire affiche tous les contacts disponibles dans le téléphone.

› Rechercher un contact

Pour rechercher un contact enregistré dans le répertoire, saisissez dans le champ de recherche les premières lettres du contact recherché. La sélection correspondante est affichée. Appuyez sur un nom de la liste pour appeler le contact.



i *Si vous souhaitez accéder au bas de la liste des contacts, faites glisser de préférence les icônes tête à la droite de l'écran. Le risque de passer un appel involontairement augmente lorsqu'on fait glisser les noms.*

6.2 Ajouter un contact

1. Pour créer un nouveau contact, appuyez sur **Ajouter un contact**.
2. Saisissez le numéro de téléphone et confirmez avec **Suivant**.
3. Entrez le prénom puis le nom de la personne et enregistrez. Le contact est à présent enregistré et vous pouvez le compléter avec d'autres données telles que la photo du contact, son numéro de fixe, son adresse email ou encore son anniversaire.

› Transférer les contacts de l'ancien téléphone sur le smartphone

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour transférer les contacts de votre ancien téléphone sur le smartphone :

• Importer les contacts depuis la carte SIM

À cet effet, enregistrez dans votre ancien téléphone tous les contacts sur votre carte SIM et insérez-la ensuite dans votre smartphone.

Lorsque vous insérez la carte SIM pour la première fois dans votre smartphone, les contacts enregistrés sont automatiquement reconnus. Vous êtes alors invité à transférer les contacts sur le téléphone. Les contacts importés s'affichent ensuite dans le répertoire.

Pour importer ultérieurement des contacts de la carte SIM, sélectionnez en bas de la liste de contacts dans le répertoire **Importer/Exporter contacts – Importer depuis la carte SIM**. Vous pouvez à présent importer les contacts individuellement en appuyant longuement dessus. Ou vous sélectionnez **Tout importer** par la touche Options. Tous les contacts importés s'affichent maintenant dans le répertoire.

i *Mais si vous avez une nouvelle carte SIM, par exemple parce que vous avez souscrit un nouveau forfait pour le smartphone, il existe d'autres possibilités. Votre revendeur peut transférer les données d'une carte SIM sur une autre avec un SIMCard-Reader.*

- **Importer les contacts par un fichier vcf**

Vous pouvez également exporter les contacts de votre ancien téléphone dans un fichier vcf.

Il s'agit d'un format spécial qui permet d'ouvrir les contacts sur différents appareils. Transférez ce fichier vcf sur votre smartphone à l'aide d'une carte mémoire externe ou établissez une connexion Bluetooth entre votre ancien et votre nouveau téléphone portable.

Sélectionnez en bas de la liste du répertoire

Importer/Exporter contacts – Importer depuis mémoire.

Cherchez le fichier vcf sur la carte mémoire et ouvrez-le pour importer les contacts.

- **Gérer les contacts avec un PC**

Vous pouvez également transférer les contacts de votre ancien téléphone sur votre PC et, de là, sur votre nouveau téléphone.

- **Supprimer des contacts**

Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer plusieurs contacts en une seule fois. Appuyez sur la coche à côté du contact que vous voulez supprimer. Sélectionnez ensuite **Supprimer** pour effacer les contacts sélectionnés.

› Ouvrir et éditer des contacts

Si vous voulez ouvrir un contact, appuyez sur l'image **1** pour le contact puis sur le symbole **2**.

Le contact s'affiche avec les données détaillées (photo du contact, numéro de portable et de fixe, adresse email et anniversaire).

- Lorsque vous appuyez sur une touche dans la liste, l'action correspondante est effectuée, par ex. l'appui sur le numéro de téléphone démarre un appel. Si vous voulez modifier les données détaillées, sélectionnez une touche dans la liste et éditez ou complétez les données et enregistrez les modifications.
- Dans **Options**, vous pouvez **Envoyer un message**, **Envoyer les détails du contact**, voir l'**Historique des appels** du contact, **Définir comme favori** ce contact ou **Supprimer** le contact.
- Si vous souhaitez modifier les données existantes, sélectionner **Éditer**. Dans **Options**, vous pouvez **Ajouter un champ** au contact.



› Historique des appels d'un contact

Vous voyez dans l'historique des appels tous les appels que vous avez passé avec ce contact.

En plus de la date, l'heure et éventuellement la durée de l'appel, vous pouvez également relever le type de l'appel :

 Appels sortants (durée)

 Appels entrants (durée)

 Appel manqué

6.3 Configurer le répondeur

Le numéro du répondeur est normalement lu automatiquement sur la carte SIM. Pour saisir manuellement le numéro de la messagerie vocale, appuyez longuement sur la touche Répondeur et modifiez les réglages.

6.4 Appel d'urgence

Grâce à la fonction d'appel d'urgence emporia, vous pouvez alerter jusqu'à cinq personnes en cas d'urgence. Vous trouverez les instructions détaillées pour la configuration de la fonction d'appel d'urgence au chapitre »Fonction d'appel d'urgence« (*page 61*)

6.5 Mes favoris

Vous avez la possibilité de définir trois contacts enregistrés dans votre répertoire en tant que favoris.

- Appuyez sur Téléphone et ouvrez le **Répertoire – Mes favoris**.
- Appuyez sur l'un des trois champs vides.
- Sélectionnez un contact dans la liste.

Ce contact est alors défini comme favori.

Lorsque vous appuyez sur le favori, l'appel est lancé.

Supprimer vous permet de supprimer un ou plusieurs raccourcis existants.

 *Les favoris sont représentés par une photo, si une photo est enregistrée dans la fiche contact correspondante.*

6.6 Numéros bloqués

Inscrivez les numéros sélectionnés dont vous ne souhaitez pas recevoir d'appels et de messages.

7. MENU

Vous y trouverez les applications emporia, ainsi que d'autres applications de Google et du système.

› **Applis favoris**

Vous pouvez définir jusqu'à sept applications en tant qu'applications favorites, qui s'affichent alors en haut de la liste.

- Ouvrez le **Menu**.
- Balayez jusqu'à la fin de la liste.
- Appuyez sur **Applis favoris**.
- Appuyez sur la case de l'appli que vous souhaitez sélectionner.
- Tapez ensuite sur **Enregistrer**.

› **Supprimer des applications**

- Ouvrez **Menu** sur la page de l'application.
- Faites glisser votre doigt vers le bas de la liste.
- Appuyez sur **Supprimer**.
Les applications supprimables sont désormais avec une boîte.
- Appuyez sur la case de l'application que vous souhaitez supprimer.
- Maintenant, appuyez sur **Supprimer** en haut à gauche.
- Confirmez la suppression avec **OK**.

7.1 Messages

Cette application vous permet d'envoyer et de recevoir des messages texte (SMS) et multimédia (MMS).



› Écrire SMS

Sélectionnez **Écrire un message**.

Saisissez un texte à l'écran au moyen du clavier.

› Envoyer un message

Entrez un destinataire pour l'envoi du message.

Sélectionnez le champ **À** ou **Envoyer**.

Vous pouvez rechercher le destinataire dans les contacts, saisir un numéro de téléphone avec le clavier ou sélectionner un numéro dans les appels récents.

› Envoyer à plusieurs contacts

Si vous souhaitez envoyer le message à plusieurs contacts en même temps, sélectionnez **Contacts multiples**. Seuls des contacts enregistrés peuvent être ainsi sélectionnés.

› Lire un message

Vous êtes informés par une notification de la réception d'un nouveau message. Sur l'écran d'accueil, à côté du symbole de message, le nombre de nouveaux messages s'affiche dans un cercle rouge.

Pour les lire, appuyez sur un nouveau message dans **Messages**. Vous pouvez également appuyer sur la notification pour ouvrir le nouveau message.

› Brouillon

Vous pouvez interrompre à tout moment l'écriture d'un message pour utiliser une autre application. Lorsque vous repassez à **Écrire un message**, le message commencé s'affiche.

› Effacer messages

Faites glisser la liste des messages récents jusqu'à la fin et appuyez sur **Supprimer**. Cochez les cases à côté des messages pour les sélectionner. Appuyez ensuite sur la touche rouge **Supprimer** pour supprimer les messages sélectionnés et confirmez la demande en répondant Oui.

› **Transférer un message**

Ouvrez le fil de discussion dont vous souhaitez transférer un message. Appuyez sur le message souhaité et sélectionnez **Transférer** dans les options. Le texte est repris dans un nouveau SMS, dans lequel il peut être édité. Indiquez le destinataire, puis envoyez le message.

› **Quelle est la différence entre SMS, MMS, e-mail, messagerie instantanée et notification ?**

- Le **SMS** (Short Message Service) est un format de messages courts qui permet d'envoyer uniquement des messages texte.
- Un **MMS** (Multimedia Messaging Service) est un SMS qui permet d'envoyer des petits volumes de données, par exemple des photos.
- Un **e-mail** est un système de messagerie que l'on connaît principalement sur les PC. Il vous faut pour cela une adresse e-mail.
- Les **messageries instantanées** sont des applications qui ont été développées pour une utilisation sur les smartphones. Il existe une multitude d'applications de messagerie, par exemple WhatsApp.
- Les **notifications** sont les avis par lesquels votre smartphone vous informe des activités sur votre téléphone portable.

7.2 Appareil photo



Ouvrez l'application **Appareil photo** sous **Menu**.

Dans les options, vous pouvez passer au **mode vidéo** et passer de l'appareil photo arrière à **l'avant** et régler la **taille de l'image**.

Pour le déclenchement, appuyez sur le symbole appareil photo sur l'écran.

› **Agrandir ou réduire l'image (zoom)**

Vous pouvez définir la zone de l'image de deux manières :

- Zoom avec **+** et **-** : appuyez sur le champ **+** pour agrandir le motif. La touche **-** réduit à nouveau l'image.
- Zoom avec deux doigts

› **Sélectionner le flash**

Appuyez sur le symbole de flash  et sélectionnez **Flash activé** , **Flash désactivé**  ou **Flash automatique** .

› **Options**

Appareil photo avant (/Appareil photo arrière),
Mode vidéo (/Mode photo), **Magnifier**, **QR Scan**,
Taille d'image (/Qualité vidéo), **(Mémoire)**

7.3 Album photos

Dans l'album photos, toutes les prises de vue sont représentées en miniature et classés chronologiquement par mois. Vous pouvez définir le nombre de photos visibles dans l'aperçu à l'aide des touches +/- qui s'affichent brièvement à l'ouverture.



› Ouvrir un album photo

Vous pouvez gérer ici vos photos et vidéos.

Toutes les photos et vidéos prises sont triées chronologiquement par mois.

› Voir les photos

Appuyez sur une photo dans l'album photo pour l'ouvrir.

Appuyez brièvement sur la photo pour afficher les touches suivantes :

 et  : faites défiler les photos

 : supprimez la photo concernée

 : définissez la photo concernée comme favori

Options: Supprimer, Définir comme fond d'écran, Partager, Agrandir, Réduire, Tourner (en mode vidéo, seuls **Supprimer** et **Partager** sont disponibles)

 *Zoomez en appuyant sur l'image.*

› **Envoyer et copier une photo**

Ouvrez une photo et sélectionnez **Options**.

Avec **Partager**, vous pouvez envoyer la photo par Bluetooth, Email, MMS, etc.

Vous pouvez copier les photos sur un ordinateur au moyen d'une connexion par câble USB.

 *Si vous souhaitez envoyer plusieurs photos d'un coup, appuyez longuement sur une photo dans la vue d'ensemble de l'album photo. Vous pouvez alors sélectionner plusieurs photos à partager ou à supprimer en même temps.*

➤ Connexion d'un PC pour le transfert des données

Vous pouvez brancher le smartphone sur votre PC et transférer les données en toute simplicité. Utilisez pour cela le câble USB fourni et branchez une extrémité sur le téléphone et l'autre sur un port USB de votre ordinateur.

Le téléphone reconnaît la connexion, sur l'écran et dans l'Info-Center apparaît un message **Chargement par USB**. Appuyez sur cette notification. Une fenêtre s'ouvre, vous proposant une liste de choix pour l'utilisation de cette connexion USB. Sélectionnez **Transmission de données**. Le smartphone est à présent affiché sur votre PC comme un support de stockage externe et vous pouvez copier les données.

 *En fonction du système d'exploitation de votre PC, la procédure peut être différente de celle décrite ici.*

7.4 Centre d'info

Cette application vous donne un aperçu de toutes les notifications des différentes applications.



Vous disposez par exemple des appels manqués, des nouveaux messages, des informations de mises à jour des applications installées, etc..

› Ouvrir les notifications

Ouvrez le **Centre d'info** et appuyez sur le message que vous voulez lire. Une fois la notification lue, elle n'apparaît plus dans la liste.

› Supprimer des notifications

Les notifications s'effacent dès que l'on appuie dessus. Sinon, il est également possible d'effacer la liste entière avec la touche **Supprimer tout**.

7.5 Email

La méthode la plus simple pour configurer un compte e-mail existant sur le smartphone est d'utiliser une application. Dans le Play Store, recherchez le nom de votre service de messagerie électronique et installez l'une des applications proposées. Ouvrez l'application et saisissez votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe. Votre compte est connecté.




Si vous souhaitez utiliser l'application E-mail emporia, vous avez besoin des informations suivantes pour la configuration :

- Votre **adresse e-mail**
- La **mot de passe** correspondant à l'adresse e-mail
- Le protocole serveur utilisé par l'adresse e-mail (POP3, IMAP ou Exchange)
- Les données du serveur de **réception des e-mails** (POP3, IMAP) : adresse, port et protocole de sécurité
- Les données du serveur d'**envoi des e-mails** (SMTP) : adresse, port et protocole de sécurité

Vous trouverez les indications précises pour ces paramètres dans la documentation de votre prestataire de messagerie électronique ; pour les offres groupées, il peut également s'agir de votre fournisseur d'accès Internet.

7.6 Mises à jour

Avec ce smartphone, vous pouvez vous-même télécharger les derniers logiciels pour le téléphone, mettre ainsi le système à jour et améliorer les applications.

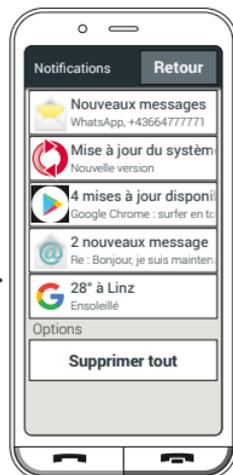

1. Si possible, connectez-vous à un réseau WiFi.

2. Ouvrez **Mises à jour du système** dans **Menu**.

3. Vérifiez que la batterie est à au moins 30 % de charge ; sinon le téléchargement ne démarre pas.

4. Pour démarrer le téléchargement du nouveau logiciel, sélectionnez **Contrôler les mises à jour**.

Vous êtes informé de la présence d'une nouvelle mise à jour. Dans ce cas, sélectionnez **Télécharger** et démarrez la procédure de mise à jour. La barre verte indique l'avancement du téléchargement.

5. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Mettre à jour**. Vous êtes informé que lors de la mise à jour de votre smartphone, vous ne pouvez pas l'utiliser. N'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt pendant la mise à jour et n'utilisez votre téléphone que lorsque vous recevez la notification **Installation réussie**.

 Lorsque vous recevez une notification qui fait référence à la mise à jour du système, une nouvelle version du logiciel emporia est disponible. Veuillez effectuer cette mise à jour comme indiqué afin que votre smartphone soit à nouveau à jour.

7.7 Applications recommandées

Sous **Applications recommandées**, vous trouverez une sélection d'applications pratiques pour télécharger ou utiliser le Google Play Store.

7.8 Play Store

Vous pouvez installer à tout moment d'autres applications trouvées sur Internet. Pour cela, activez la connexion WiFi ou autorisez les données mobiles.

Vous trouverez par ex. sur le « Google Play Store » des applications gratuites, mais aussi payantes à télécharger.

8. RÉGLAGES RAPIDES

8.1 WiFi

Pour configurer une connexion WiFi, il vous faut le nom du réseau WiFi (SSID du réseau) et le mot de passe correspondant.

i Si vous disposez déjà chez vous d'un réseau WiFi, vous trouverez ces données généralement inscrites sous le routeur WiFi.

➤ Activer la fonction WiFi sur le smartphone

- Ouvrez sur l'écran d'accueil les Réglages rapides en appuyant sur le symbole d'engrenage.
- Activez la fonction WiFi sur le smartphone en appuyant sur le champ Marche / Arrêt **1** à côté de WiFi.
- Le champ Activé/Désactivé affiche maintenant **Actif**.

Le texte d'information dans le champ texte

WiFi indique que le smartphone a trouvé des réseaux WiFi (**Réseaux WiFi disponibles**).




➤ Sélectionner et connecter le réseau WiFi

- Appuyez sur le champ texte **2** **WiFi**.
Une liste de réseaux Wi-Fi est affichée.
- Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre smartphone.
- Saisissez le mot de passe correspondant dans le champ de saisie.
Appuyez sur la case de contrôle pour afficher le mot de passe et vérifiez-le.
- Confirmez la saisie avec **Connecter**.



➤ Contrôler la connexion WiFi

- La connexion entre le smartphone et le réseau WiFi est établie.
- Lorsque la connexion a été établie, le texte d'information annonce **Connecté**.
Le réseau WiFi connecté est à présent également affiché dans les Réglages rapides.

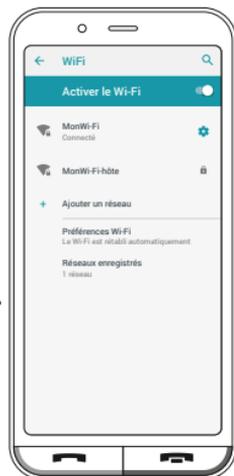

i Dès que le smartphone se trouve à proximité de ce réseau WiFi, la connexion est établie automatiquement. La condition préalable à cela est que la fonction WiFi est activée sur le smartphone.

8.2 Bluetooth

Le Bluetooth est une connexion sans fil entre des appareils électroniques. Vous pouvez ainsi appairer le téléphone avec d'autres appareils disposant du Bluetooth, comme par ex. votre kit mains libres, un haut-parleur externe, etc.

› Activer le Bluetooth

Ouvrez les **Réglages rapides** et activez **Autres réglages – Bluetooth**.

› Trouver les appareils Bluetooth

Appuyez sur le champ texte **Associer in appareil**. Tous les appareils Bluetooth disponibles à proximité s'affichent dans une liste. Si l'appareil recherché n'apparaît pas dans la liste, il faut l'afficher au moyen du mode d'appariement. Veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.



› Appairer un appareil Bluetooth

Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez appairer votre téléphone. Vous devez la plupart du temps saisir un code sur le téléphone ou l'appareil Bluetooth pour la connexion. Dans la plupart des cas, ce code est 0000 ou 1234. Vous trouverez ces informations dans le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.

 *Les appareils appariés sont reconnus et automatiquement connectés lorsqu'ils sont à proximité du téléphone.*

› Déconnecter un appareil Bluetooth

Lorsque vous voulez déconnecter un appareil Bluetooth, ouvrez dans la liste des **Appareils connectés précédemment associés** les réglages de l'appareil souhaité et sélectionnez **Supprimer**.

8.3 NFC

La NFC est une norme radio pour la transmission de données sans fil (communication en champ proche). Elle permet de transférer des données relativement facilement entre deux appareils très proches l'un de l'autre.

› Quelles sont les utilisations de la NFC ?

- Paiement sans contact
- Établissement aisé de connexions Bluetooth
- Contrôle continu de la glycémie

› Quel est l'avantage par rapport aux autres connexions radio ?

Étant donné que les appareils doivent être très proches l'un de l'autre pour une connexion NFC, le risque d'espionnage de données est extrêmement faible. Cela élimine également le processus d'appariement et d'activation requis avec Bluetooth, la connexion est établie immédiatement et automatiquement.


› Activer la NFC

- Ouvrez les Réglages rapides et activez **Autres réglages – NFC**.
- Ensuite, placez le smartphone sur ou à côté de l'appareil auquel vous voulez vous connecter, de sorte que les deux modules NFC soient aussi proches que possible.
- La connexion NFC est établie automatiquement, ce qui est généralement indiqué visuellement ou acoustiquement.

8.4 Données mobiles

Si vous autorisez l'utilisation des données mobiles, vous pouvez à tout moment accéder à Internet, recevoir des notifications, etc.

- Ouvrez sur l'écran d'accueil les **Réglages rapides** en appuyant sur le symbole engrenage.
- Étendez la liste en appuyant sur **Autres réglages**.
- Activez la fonction **Données mobiles** sur le smartphone en appuyant sur le champ Activé/Désactivé à côté de **Données mobiles**.
- Le champ Activé/Désactivé affiche maintenant **Actif**.

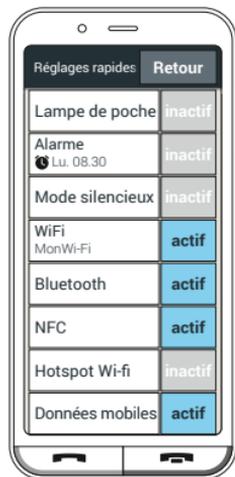

! *Si votre forfait mobile ne comprend pas la transmissions de données mobiles, vous devez laisser toujours désactivée la fonction de données mobiles sur votre smartphone. Sinon, des coûts supplémentaires peuvent vous être occasionnés. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les applications avec connexion Internet uniquement lorsqu'une connexion avec un réseau WiFi a été établie.*

8.5 Profils audio

- **Volume des contenus médias** : volume des contenus médias tels que l'audio et la vidéo
- **Volume d'appels** : volume des appels téléphoniques
- **Volume de la sonnerie** : volume de la sonnerie et du son des notifications
- **Volume de l'alarme** : volume pour l'alarme
- **Vibreux pour les appels** : lorsque cette fonction est activée, le téléphone vibre en plus de la sonnerie en cas d'appel entrant et de notifications
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants dans la liste.
- **Son de notification** : sélectionnez un son pour les notifications entrantes.
- **Sons du clavier numérique** : lorsque des chiffres sont saisis sur le clavier, les tonalités de numérotation correspondantes retentissent.
- **Sons du verrouillage d'écran** : un click se fait entendre lorsque le verrouillage d'écran est activé ou désactivé.
- **Sons des touches** : au contact de l'écran tactile, un bip se fait entendre.
- **Vibration au toucher** : au contact de l'écran tactile, le téléphone vibre.

8.6 Fond d'écran

Lorsque vous appuyez longuement sur le fond d'écran actuel, un clavier permettant de modifier fond d'écran apparaît. Sélectionnez une photo dans l'album et définissez-la comme fond d'écran d'accueil ou appuyez sur **Prendre une photo** pour prendre une nouvelle photo.

8.7 Date et heure

Vous pouvez ici régler la date, l'heure, le fuseau horaire et le format.

8.8 Langue et saisie

Définissez ici la langue du téléphone et procédez aux réglages du **clavier emporia**.

8.9 Clavier Emporia

- **Langues de saisie :**

choisissez si la langue du système sélectionnée doit être la seule ou sélectionnez manuellement la langue à activer pour la saisie. Vous pouvez choisir entre les langues définies lors de l'écriture d'un message en appuyant longuement sur la touche espace.

Les réglages de base suivants peuvent être activés pour le clavier Emporia :

- **Majuscule / Minuscule automatique :**

le premier mot de chaque phrase porte une majuscule

- **Vibrer à chaque touche :**

le téléphone vibre lors de la saisie sur le clavier Emporia

- **Son à chaque touche :**

un bip se fait entendre lors de la saisie sur le clavier Emporia

- **Affichage à chaque touche :**

indique la lettre sélectionnée lors de l'appui sur la touche

Les réglages suivants peuvent être sélectionnés pour la correction du texte :

- Bloquer les termes choquants
- Correcteur orthographique
- Correction auto
- Suggestions de correction

Les paramètres avancés suivants peuvent être sélectionnés :

- Suggestions pour le mot suivant
- Point et espace
- Touche de sélection de langue
- Changer de mode de saisie
- Afficher indicateur saisie gestes
- Masquer touche agrandie

8.10 Affichage

Procédez aux réglages de l'écran tels que **Niveau de luminosité, Éclairage nocturne, Adaptation de la luminosité** et **Préférences avancées – Délai de mise en veille de l'écran**.

8.11 Paramètres de sécurité

Pour éviter qu'une tierce personne utilise votre téléphone, vous pouvez régler ici un verrouillage de l'écran et de la carte SIM. De plus, vous pouvez définir la protection de votre téléphone lors de l'installation des applications.

8.12 Réglages système

Système – Préférences avancées – Options de réinitialisation: il est possible de réinitialiser le réseau, les applications et l'appareil (Supprimer toutes les données – État de livraison)

9. FONCTION D'APPEL D'URGENCE

Votre téléphone dispose d'une fonction d'appel d'urgence. Vous pouvez appeler rapidement à l'aide dans des situations critiques.

La touche  est désactivée en usine, car cette fonction n'est efficace que si elle est adaptée à vos besoins. Veuillez lire soigneusement les instructions, puis configurez la fonction d'appel d'urgence en fonction de vos besoins.

› Comment déclencher l'appel d'urgence ?

Vous pouvez déclencher l'appel d'urgence de deux manières :

- Si vous utilisez le couvercle de batterie avec le bouton d'appel d'urgence intégré, vous pouvez activer la fonction d'appel d'urgence avec le bouton  au dos du téléphone.
- Sinon, ouvrez **Téléphone – Répertoire – Appel d'urgence** et **Démarrer l'appel d'urgence**.

➤ **Qui appeler en cas d'urgence ?**

Chaque contact enregistré peut être défini comme contact d'appel d'urgence. La fonction d'appel d'urgence fait uniquement la différence entre les personnes privées et les organisations d'assistance.

- Une personne privée doit confirmer l'appel d'urgence. Cela assure que l'appel d'urgence n'arrive pas sur un répondeur.

i *Informez au préalable les personnes que vous enregistrez comme contact d'appel d'urgence et de ce qu'il faut faire dans ce cas.*

- Si vous souhaitez enregistrer des organisations d'assistance et des institutions officielles (police, pompiers, etc.) comme contact d'appel d'urgence, vous devez impérativement consulter au préalable les institutions concernées.

i *Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.*

- Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que votre crédit est épuisé ou que votre téléphone est hors couverture, l'appel d'urgence européen 112 est composé en cas d'appui sur la touche  activée. Votre appel est envoyé directement au commissariat de police le plus proche.

› **Que ce passe-t-il lorsque l'appel d'urgence est déclenché ?**

Lorsque vous appuyez pendant trois secondes sur la touche  à l'arrière de votre téléphone, la séquence d'appel d'urgence démarre.

› **Signal d'alarme**

Un signal d'alarme retentit aussitôt, ce qui alerte les personnes à proximité. Le signal d'alarme ne s'arrête que lorsque l'appel d'urgence est annulé ou confirmé.

› **Comment couper un appel d'urgence lancé par erreur ?**

Si vous avez appuyé par mégarde sur le bouton d'appel d'urgence au dos du téléphone, appuyez pendant trois secondes sur la touche rouge sur l'écran.

Cette opération interrompt le cycle d'appel d'urgence.

Éteignez puis rallumez le téléphone afin de réinitialiser les réglages du statut d'appel d'urgence.

› **Message d'appel d'urgence**

Le téléphone envoie un SMS aux contacts d'appel d'urgence privés, ce qui les informe de l'appel d'urgence entrant.

Vous recevez un appel d'urgence. Lorsque vous décrochez, un signal d'avertissement retentit. Veuillez appuyer 3 fois sur la touche 0 pour établir la connexion!

Aucun SMS d'appel d'urgence n'est envoyé aux organisations d'assistance.

Si vous avez autorisé la détermination de votre localisation, les coordonnées GPS peuvent être déterminées en cas d'urgence.

Réglez pour cela sous **Réglages – Localisation – Actif**.

Votre contact d'appel d'urgence reçoit dans ce cas un deuxième message :

Attention! J'ai besoin d'aide à:...

Si les coordonnées GPS ne peuvent pas être déterminées, par ex. en raison d'absence de signal GPS, le message est le suivant : **Information : aucune position GPS n'a pu être déterminée lors de l'appel d'urgence!**

› **Cycle d'appel d'urgence**

Les cinq numéros d'appel d'urgence sont appelés dans l'ordre défini par l'enregistrement jusqu'à ce que quelqu'un prenne l'appel. Si le premier contact d'appel d'urgence ne répond pas, le deuxième numéro est appelé automatiquement.

Si le deuxième contact d'appel d'urgence ne répond pas, le troisième numéro est appelé automatiquement, etc.

Cinq passages max. sont effectués pour les cinq contacts.

Après, votre téléphone emporia décroche automatiquement en cas d'appel entrant pendant l'heure qui suit.

› **Statut d'appel d'urgence**

Le téléphone active la fonction mains libres au volume maximum et accepte pendant une heure tous les appels entrants automatiquement. Si vous voulez quitter le statut d'appel d'urgence de votre téléphone, vous devez éteindre votre téléphone avec la touche  puis le rallumer. En cas d'appel d'urgence, votre numéro s'affiche toujours, même si vous avez choisi dans les réglages **Masquer numéro**.

› **Que doit faire le destinataire de l'appel d'urgence ?**

Si vous avez défini une personne privée comme contact d'appel d'urgence, elle doit confirmer votre appel d'urgence comme suit :

- Si l'appel d'urgence est pris, une annonce automatique se met en place.
- Votre contact d'appel d'urgence doit appuyer trois fois sur 0 (zéro) en l'espace de 60 secondes pour confirmer l'appel d'urgence.
- Dans le cas contraire, la communication est interrompue et le cycle se poursuit sur le numéro suivant. Cela assure que l'appel d'urgence n'arrive pas sur un répondeur.

› **Activer le bouton d'appel d'urgence**

Ouvrez **Téléphone – Répertoire – Appel d'urgence** et appuyez sur **Système d'appel d'urgence**.

Le champ est maintenant bleu.

› **Enregistrer des contacts d'appel d'urgence**

Vous pouvez définir cinq contacts d'appel d'urgence.

Cela peut être des numéros de personnes privées et d'organisations d'assistance. Si possible, les personnes privées doivent être enregistrées avant les organisations d'aide pour l'ordre de la séquence d'appel.

 *Seuls des numéros déjà enregistrés dans votre téléphone peuvent être utilisés comme contacts d'appel d'urgence.*

1. Sélectionnez une position dans la liste des contacts d'appel d'urgence.
 2. Les contacts sont ouverts. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler en cas d'urgence.
 3. Déterminez s'il s'agit d'un contact privé ou d'une organisation d'assistance et confirmez avec **Suivant**.
 4. Déterminez si le contact d'appel d'urgence doit recevoir au préalable d'un message d'appel d'urgence. Confirmez avec **Suivant**.
 5. Répétez cette procédure pour les autres contacts d'appel d'urgence.
- › **Éditer des contacts d'appel d'urgence**
Pour modifier un contact d'appel d'urgence, appuyez sur le contact dans la liste d'appel d'urgence et procédez comme dans le paragraphe **Enregistrer des contacts d'appel d'urgence**.
- › **Supprimer des contacts d'appel d'urgence**
1. Sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur les contacts que vous ne voulez plus contacter lors des appels d'urgence.
 2. Confirmez votre sélection avec **Supprimer**.
Le contact reste dans le répertoire mais l'emplacement du contact d'appel d'urgence est à nouveau libre.

10. ANNEXE

- **Fabricant:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche
- **Importateur:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Nom de marque:** emporia
- **Modèle:** emporiaSUPEREASY (SE)

› Assistance

• Belgique - FR

support-be@emporiatelecom.com

+32 787 00 499 · Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰

• France - FR

support-fr@emporiatelecom.com

+33 185 737 847 · Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰

• Nederland - FR

support-nl@emporiatelecom.com

+33 185 737 847 · Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰

• Suisse - FR

support-fr@emporiatelecom.com

+41 (0) 800 70 50 10 · Lundi-vendredi: 12⁰⁰-16⁰⁰

› Garantie

La période de garantie de 24 mois (6 mois pour la batterie et les accessoires) commence à la date de réception de l'appareil. La date exacte se trouve sur le **justificatif d'achat d'origine** (ticket de caisse, facture) avec le **numéro IMEI**. Veuillez conserver ces documents précieusement.

Notre garantie repose sur nos conditions en vigueur au moment de l'achat.

Cette garantie n'est valable que si les batteries d'origine emporia sont utilisées. emporia décline toute responsabilité, conformément à la loi, dans les situations suivantes:

- perte de données ou informations
- dommages particuliers ou incidents, ainsi que dommages consécutifs ou indirects, indépendamment de la manière dont ceux-ci se sont produits.

› Caractéristiques techniques

- **Dimensions:** 138.2×66×10.65 mm
- **Poids:** 155 g
- **Batterie:** Li-ion 3.8V, 2500 mAh, 9.5 Wh (remplaçable)
- **Adaptateur CA:**
entrée: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.5 A (*0.35 A);
sortie: DC 5.0 V, 1.5 A, 7.5 W
- **Station de charge:** entrée = sortie
- **Temps de veille:** 168 h*
- **Temps de communication:** 550 min*
(*En fonction de la couverture réseau et des applications activées, le temps de communication peut être réduit.)
- **Antenne interne:**
SAR corps: 0.86 W/kg
SAR tête: 0.38 W/kg
SAR-membres: 2.43 W/kg
- **Température de service:** -10°– +40° C
- **La compatibilité avec les prothèses auditives:** M4/T4
- **Bluetooth:** V4
- **Écran:** 4.95" 18:9 IPS; 480×960 px
- **Caméra:** 13 MP / 5 MP
- **Système d'exploitation:** Android 10
- **RAM:** 3 GB
- **Mémoire (ROM):** 32 GB
- **Carte SD:** < 64 GB

› Fréquences

- **BT:** 2402 - 2480 MHz Puissance d'émission: < 0.0055 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz Puissance d'émission: < 0.0019 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **GPS:** 1575.42 - 1575.42 MHz
- **WiFi 2.4G:** 2412 - 2472 MHz Puissance d'émission: < 0.0161 W
- **WiFi 5G:** 5150 - 5250 & 5725 - 5875 MHz Puissance d'émission: < 0.0158 W

- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz Puissance d'émission: < 2.0045 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz Puissance d'émission: < 0.9772 W

- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz Puissance d'émission: < 0.2113 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz Puissance d'émission: < 0.1923 W


- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz Puissance d'émission: < 0.2275 W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz Puissance d'émission: < 0.2432 W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz Puissance d'émission: < 0.241 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz Puissance d'émission: < 0.2871 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz Puissance d'émission: < 0.2377 W

› Déclaration de conformité (DOC)

emporia telecom GmbH + CoKG (Industriezeile 36, AT-4020 Linz, Autriche) déclare par la présente que l'équipement radioélectrique/ de télécommunications **emporiaSUPEREASY (SE)** est conforme à la **directive 2014/53/UE**.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: **<https://www.emporia.eu/doc>**.

Eveline Pupeter
CEO emporia Telecom

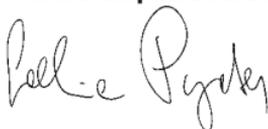

01/03/2022, Linz/Autriche

› Utilisation conforme

- Ce téléphone portable est robuste et prévu pour une utilisation mobile. Il doit cependant être protégé de l'humidité (pluie, salle de bain, etc.) et des chocs.
- Uniquement pour les normes de réseau européennes (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
- L'appareil contient des aimants. Gardez donc une distance entre votre appareil et les objets qui pourraient être influencés par les aimants, comme les cartes de crédit ou les dispositifs médicaux implantés. Si vous utilisez un dispositif médical implanté, n'utilisez le produit qu'après avoir consulté votre médecin.
- Toute utilisation non décrite ci-dessus entraîne un endommagement du produit. De plus, cela peut entraîner des risques de choc électrique, d'incendie, etc. Le produit ne doit pas être modifié ou transformé et le boîtier ne doit pas être ouvert.
- L'alimentation est adaptée uniquement à une utilisation sur une prise électrique domestique du réseau public 100-240 V / 50-60 Hz (10/16 A) à courant alternatif.

› Consignes de sécurité

Veillez lire avec attention toutes les consignes de sécurité du mode d'emploi et les respecter. Vous éviterez ainsi les dangers et les contraventions.

- Désactiver le téléphone portable dans les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux. Une distance minimale de 20 cm doit être respectée entre un téléphone portable activé et un stimulateur cardiaque.
- Ne tenez jamais votre téléphone portable à la main en conduisant. Observez les lois et décrets de circulation nationaux en vigueur.
- Éteignez le téléphone portable lorsque vous êtes en avion.
- Éteignez le téléphone portable à proximité de stations service et autres sites dans lesquels des produits explosifs sont présents.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux de la lampe de poche à DEL vers les yeux des humains ou des animaux! (classe de protection 3)
- Pour éviter les dommages auditifs potentiels, ne pas utiliser à volume sonore élevé pendant une durée prolongée. Ne portez pas le téléphone portable à votre oreille lorsque le haut-parleur est activé ou lorsque le bouton d'appel d'urgence est actionnée.
- L'utilisation d'un casque à un volume sonore élevé peut causer des dommages auditifs. Vérifiez le volume du casque utilisé.
- Le téléphone portable et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Conservez le téléphone portable hors de portée des enfants.
- Par prudence, nous recommandons de séparer le chargeur du téléphone portable en cas d'orage.
- La fiche secteur sert de dispositif de mise hors tension entre le produit et le raccordement secteur. Le raccordement au secteur doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Cet appareil a été testé dans des conditions d'utilisation typiques à des fins de transport sur soi. Afin de satisfaire aux exigences de charge RF, la distance minimale entre le corps, en particulier la tête de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne, doit être de 0 cm. Les pinces pour ceinture, étuis et



accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de ces exigences peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés. Utilisez exclusivement l'antenne intégrée à l'appareil ou une antenne autorisée.

- Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/UE. Toutes les séries d'essais radio ont été réalisées.
- Attention : Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un type de batterie inapproprié. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.
- L'appareil est conforme aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est maintenu à une distance de 5 cm du corps.

› Mise au rebut

• Mise au rebut de l'emballage

Les emballages sont recyclables et doivent être traités en conséquence.



• Mise au rebut des batteries

Les batteries et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !



En tant que consommateur, vous avez le devoir de rapporter les batteries et les accumulateurs au bon endroit. Ceux-ci peuvent être remis aux organismes de collecte locaux de votre commune ou à un magasin spécialisé.

• Mise au rebut de l'appareil

Une fois que ce produit est arrivé en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour le bien de l'environnement, rappez-le dans un point de collecte des appareils usagés pour qu'il soit recyclé.





www.emporia.eu

Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.

Réf.: SE_BDA-V2a_11107-001-FR | 202204 | Français