

Wifi-  
verbinding of  
mobiel abonne-  
ment met  
datagebruik  
nodig



# emporia SMART.6 lite

NEDERLANDS

---

 [i] Google, Android, Google Play\*, Google Pay en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

*\*ook bekend als Play Store.*

## **Gewaardeerde klant van emporia,**

Waar gaat het om in het leven? Daarover hebben wij van emporia onze gedachten laten gaan, toen wij deze smartphone voor u ontwikkeld en ontworpen hebben. Ja, u leest het goed. Wij hebben in het begin niet gevraagd hoeveel RAM en ROM het ding moest hebben, hoeveel megapixels of milliampère-uur. Deze vragen hebben we naast ons neergelegd en aan het eind naar onze technici gestuurd om te beantwoorden.

Wij vonden het veel interessanter om te bedenken waar het in het leven om gaat. Veiligheid, gezondheid, levensvreugde, duurzaamheid, liefde, verbondenheid ... Dat zijn de dingen die tellen in het leven.

Rond deze kwesties hebben we deze smartphone geconstrueerd. Deze smartphone zal en kan u bij al deze belangrijke thema's ondersteunen. Bij de liefde, vraagt u nu? Inderdaad. Hoe mooi is het, wanneer men niet bij elkaar is en de ander via WhatsApp toch een kus kan sturen. Meer levensvreugde door deze smartphone?

Jazeker. Een korte video van een kleinkind en de zon begint te stralen, zelfs wanneer het regent. Veiligheid? Hoe fijn is het dat er een no-panic button (met noodoproep) aan de achterkant zit, mocht men met de e-bike zijn gevallen.

Wij hebben antwoorden op de belangrijke vragen in het leven gevonden. Ik wens u veel plezier met uw nieuwe emporia-smartphone.

Eveline Pupeter  
Eigenaar en directeur



**emporiamobile: eenvoudig uitgelegd**

<https://www.emporiamobile.com/nl/eenvoudig-uitgelegd>



**emporiamobile: accessoires**

<https://www.emporiamobile.com/nl/accessoires>

**Opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksaanwijzing**

· In deze gebruiksaanwijzing vindt u handige aanwijzingen en tips, die met het symbool  zijn gemarkeerd.

· Waarschuwingen zijn met het symbool  gemarkeerd.

· In veel hoofdstukken vindt u een QR-code die naar uitgebreidere informatie over dit onderwerp op de website van emporia leidt: **[www.emporiamobile.com/nl/eenvoudig-uitgelegd](https://www.emporiamobile.com/nl/eenvoudig-uitgelegd)**

**QR-scanner**

Met deze applicatie kunt u QR-codes scannen. Open hiervoor de **QR-scanner**-app of selecteer in de **Camera**-app de optie **QR-scanner**.

(zie pagina 41)



# INHALTSVERZEICHNIS

---

|           |                                                              |           |           |                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Voorbereiding</b>                                         | <b>06</b> | <b>4.</b> | <b>emporia gebruikersinterface</b> | <b>18</b> |
| 1.1       | Een overzicht van uw smartphone                              | 06        | 4.1       | Startpagina .....                  | 18        |
| 1.2       | Inhoud verpakking .....                                      | 07        | 4.2       | App-pagina .....                   | 21        |
| 1.3       | Simkaart en geheugenkaart plaatsen .....                     | 08        | 4.3       | Persoonlijke pagina .....          | 22        |
| 1.4       | Accu opladen .....                                           | 08        | 4.4       | emporia-Smartcover .....           | 23        |
| 1.5       | Telefoon inschakelen .....                                   | 10        |           |                                    |           |
| 1.6       | Pincode invoeren .....                                       | 10        | <b>5.</b> | <b>Basisfuncties</b>               | <b>25</b> |
| <b>2.</b> | <b>Eerste ingebruikname</b>                                  | <b>11</b> | 5.1       | Bellen .....                       | 25        |
| 2.1       | Basisinstellingen voor Android en Google .....               | 11        | 5.2       | Telefoonboek (contacten) .....     | 26        |
| 2.2       | emporia-app starten .....                                    | 13        | 5.3       | Berichten .....                    | 29        |
| 2.3       | Wisselen tussen emporia-interface en Android-interface ..... | 14        | 5.4       | Infocentrum .....                  | 31        |
|           |                                                              |           | 5.5       | Fotoalbum .....                    | 32        |
|           |                                                              |           | 5.6       | Camera .....                       | 33        |
| <b>3.</b> | <b>Bediening</b>                                             | <b>15</b> | <b>6.</b> | <b>Meer emporia-apps</b>           | <b>34</b> |
| 3.1       | Energiezuinige modus en displayblokkering .....              | 15        | 6.1       | Zaklamp .....                      | 34        |
| 3.2       | Toetsen op de telefoon .....                                 | 16        | 6.2       | Stille modus .....                 | 34        |
| 3.3       | Toetsen op het display .....                                 | 17        | 6.3       | Alarm .....                        | 35        |
| 3.4       | Toetsenblok op het display .....                             | 17        | 6.4       | Agenda .....                       | 36        |
|           |                                                              |           | 6.5       | Weer .....                         | 37        |
|           |                                                              |           | 6.6       | Internet .....                     | 38        |

---

|           |                                                |           |            |                                |           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|
| 6.7       | E-mail.....                                    | 39        | <b>8.</b>  | <b>Meer instellingen</b>       | <b>50</b> |
| 6.8       | Rekenmachine .....                             | 40        | 8.1        | Audioprofielen.....            | 50        |
| 6.9       | Vergrootglas .....                             | 40        | 8.2        | Achtergrond .....              | 51        |
| 6.10      | QR-scanner .....                               | 41        | 8.3        | Datum en tijd .....            | 51        |
| 6.11      | App-anbevelingen.....                          | 42        | 8.4        | Taal en invoer .....           | 51        |
| 6.12      | Touch Trainer .....                            | 42        | 8.5        | emporia-toetsenblok.....       | 51        |
| 6.13      | emporiaCOACH .....                             | 42        | 8.6        | Display.....                   | 52        |
| 6.14      | Google-apps.....                               | 43        | 8.7        | Beveiligingsinstellingen ..... | 52        |
| <b>7.</b> | <b>Verbindingen maken</b>                      | <b>44</b> | 8.8        | Systeemupdates .....           | 53        |
| 7.1       | Wifi-verbinding .....                          | 44        | 8.9        | Systeeminstellingen.....       | 53        |
| 7.2       | Bluetooth .....                                | 46        | 8.10       | Favorietenfunctie .....        | 54        |
| 7.3       | NFC-verbinding .....                           | 47        | <b>9.</b>  | <b>Noodoproepfunctie</b>       | <b>54</b> |
| 7.4       | Wifi-hotspot .....                             | 48        | <b>10.</b> | <b>Appendix</b>                | <b>56</b> |
| 7.5       | Mobiele gegevensverbinding.....                | 49        |            |                                |           |
| 7.6       | Vliegtuigmodus.....                            | 49        |            |                                |           |
| 7.7       | Locatie.....                                   | 49        |            |                                |           |
| 7.8       | PC-verbinding voor<br>gegevensoverdracht ..... | 50        |            |                                |           |

# 1. VOORBEREIDING

## 1.1 Een overzicht van uw smartphone



**1** Cameralens aan de voorzijde

**2** Luidspreker (handset)

**3** Touch-display (display)

**4** Oplaadcontacten

**5** Microfoon

**6** USB-aansluiting

**7** Luidspreker

**8** Kaartvak  
Simkaart en SD-kaart

**9** Cameralenzen  
met zaklamp/flits

**10** No-panic button  
met favorietenfunctie

**11** NFC-module (intern)

**12** Volume-toetsen

**13** Aan-/Uit-toets  
met vingerafdruksensor

## 1.2 Inhoud verpakking

**!** *De inhoud van deze verpakking is niet geschikt voor peuters en omvat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.*

- Smartphone
- Smartcover
- Oplaadstation
- Simkaartpinnetje
- USB-laadkabel
- Gebruiksaanwijzing

### › Wanneer een onderdeel ontbreekt of defect is

Neem in dat geval contact op met het **emporia-servicecenter**. (zie pagina 56)

### › Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

#### • Simkaart

De simkaart is een chipkaart die u in uw telefoon steekt. Pas dan kunt u met de smartphone bellen. U krijgt de kaart met de bijbehorende pincodes (PIN en PUK) van uw provider bij aankoop van een contract bij uw mobiele telefoon. Maak bij een smartphone altijd gebruik van een mobiel tarief met datapakket.

#### • Geheugenkaart (uitbreiding geheugenruimte)

De geheugenkaart is een chipkaart die bestemd is voor uitbreiding van de geheugenruimte van uw smartphone. Hiermee kunt u bijv. meer foto's opslaan en meer apps installeren. Zulke kaarten zijn verkrijgbaar bij een speciaalzaak voor elektronica.



**emporia-smartphone  
Trainingsboek om te  
downloaden**

*Scan de QR-code voor meer details*



**Simkaart en geheugenkaart –  
Hoe werkt dat?**

*Scan de QR-code voor meer details*

- **Headset**

Geschikte headsets vindt u op [www.emporiamobile.com](http://www.emporiamobile.com) of in een speciaalzaak voor elektronica.

- **Netstekker**

Gebruik voor het opladen een USB-C oplaadadapter voor de voeding met een minimale output van 15 watt of meer. Deze is verkrijgbaar bij de elektronica speciaalzaak, in de webshop op [www.emporiamobile.com](http://www.emporiamobile.com) of bij het **emporia Service Centre**.

### 1.3 Simkaart en geheugenkaart plaatsen

- Open het kaartvak door het simkaartpinnetje in de opening van het kaartvak te steken.
- Leg de kaart er zodanig in dat de goudkleurige contacten naar beneden gericht zijn.
- **Optioneel:** Leg een geheugenkaart zodanig in de houder, dat de

goudkleurige contacten naar beneden zijn gericht.

- Leg de smartphone met het display naar boven neer. Schuif het kaartvak vervolgens volledig in de kaartvakopening van de smartphone.

**i** *Gebruik voor dit apparaat alleen nano-simkaarten. Als uw simkaart een ander formaat heeft, kunt u deze bij uw netwerkaanbieder omruilen.*

**i** *Gebruik voor dit apparaat uitsluitend compatibele geheugenkaarten, zoals microSD® of microSDHC®. Wanneer u incompatibele simkaarten of geheugenkaarten gebruikt, kunnen het apparaat, de kaart zelf of de op de kaart opgeslagen gegevens beschadigd raken.*

### 1.4 Accu opladen

**!** *Gebruik alleen opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor deze smartphone.*

**i** *Voordat je het apparaat voor het eerst gebruikt of als je het apparaat lange tijd niet hebt gebruikt, moet je de batterij opladen. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte oplader en duurt ongeveer 2-4 uur.*



**Wanneer de geheugenruimte vol is.**  
*Scan de QR-code voor meer details*



## › Opladen met de laadkabel

- Gebruik een netstekker met een USB-C aansluiting die je in huis hebt.
- Steek de USB-stekker in de USB-aansluiting van de telefoon.
- Steek vervolgens de stekker van de laadkabel in het stopcontact.

**i** *Maak alleen gebruik van de meegeleverde laadkabel om op te laden, om contactstoringen met de USB-stekker te voorkomen.*

## › emporia-oplaadstation

Met het oplaadstation kunt u uw smartphone gemakkelijk opladen; dankzij dit apparaat krijgt uw telefoon tevens zijn vaste plek bij u thuis.

- Steek daarvoor de oplaadkabel in de aansluiting aan de achterkant van het oplaadstation.
- Plaats de smartphone vervolgens in het oplaadstation.  
Als u het apparaat altijd op deze manier wilt opladen, kunt u de oplaadkabel permanent in het oplaadstation laten zitten.

## › Opladen via de computer

Sluit de smartphone aan op een

USB-aansluiting van de computer. Trek hiervoor de meegeleverde USB-kabel indien nodig uit de stekker.

**i** *Het opladen via de computer duurt langer dan het opladen met de stekker.*

## › Accu-weergaven op de telefoon

- Als de accu leeg raakt:  
Er klinkt een signaal en op het display verschijnt een waarschuwing. Het accusymbool is rood, de led knippert.
- Als de accu wordt opgeladen:  
Het accusymbool wordt gevuld, de led brandt rood.
- Als de accu volledig is opgeladen:  
Het accusymbool is gevuld en de led brandt groen.  
U kunt de laadkabel nu van de telefoon ontkoppelen en vervolgens de laadkabel uit het stopcontact halen.

**i** *Onder Instellingen > Accu kunt u de resterende looptijd bij de actuele accustand bekijken en kunt u applicaties sluiten om de looptijd te verlengen.*



**Accu correct opladen –  
Hoe werkt dat?**

*Scan de QR-code voor meer details*

## 1.5 Telefoon inschakelen

- Verwijder vóór het eerste gebruik de beschermende folie van het display.
- Druk de Aan-/Uit-toets ten minste twee seconden lang in.
- Op het display verschijnt het emporia-logo en er klinkt een melodie.

**i** Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt, kan het startproces tot twee minuten duren. Gedurende deze tijd is op het display het emporia-logo zichtbaar. Onderbreek dit proces alstublieft niet.

## 1.6 Pincode invoeren

Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de pincode van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de ingevoerde gegevens.

**i** U kunt de pincode wijzigen of uitschakelen onder **Instellingen > Beveiliging > Meer beveiligingsinstellingen > Simkaartvergrendeling**

**!** U heeft maximaal drie pogingen om de pincode in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de simkaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de pukcode. U vindt de pincode en de pukcode in de papieren die u samen met uw simkaart van de provider heeft ontvangen.



**Wat heeft de smartphone nodig om te werken?**

Scan de QR-code voor meer details

### 2.1 Basisinstellingen voor Android en Google

Bij de eerste ingebruikname van de smartphone moet u eenmalig een paar instellingen uitvoeren.

#### › Taal selecteren

- Tik op de voorgeselecteerde taal.
- Nu verschijnt een lijst met alle beschikbare systeemtaalen.
- Kies een taal uit.

#### › Android-instellingen starten

Tip nu op **STARTEN**, om enkele noodzakelijke instellingen voor het Android-besturingssysteem uit te voeren.

#### › Verbinding maken met wifi

Zorg indien mogelijk voor een verbinding met een wifi-netwerk, zodat noodzakelijke updates en downloads in het vervolg niet van uw hoeveelheid mobiele gegevens afgaan.

**i** Lees hier meer over in hoofdstuk »7.1 Wifi-verbinding« vanaf pagina 44.

#### › Apps en gegevens kopiëren

De smartphone controleert vervolgens of er updates voor het Android-besturingssysteem beschikbaar zijn en installeert deze automatisch.

Gebruikte u al een smartphone? De volgende stap laat u zien hoe u apps en gegevens van uw oude naar uw nieuwe smartphone kunt installeren. Tip hiervoor op **VOLGENDE**, selecteer de soort gegevensoverdracht en volg de aanwijzingen op het display. Als dit uw eerste smartphone is of als u geen gegevens wilt overzetten, tip dan op **NIET KOPIËREN**.



**Google account instellen**  
*Scan de QR-code voor meer details*

### › **Google-account instellen**

- Bij de volgende stap wordt u verzocht zich bij uw Google-account aan te melden. Voer hiervoor uw Gmail-adres en het bijbehorende wachtwoord in of maak een nieuwe account aan, wanneer u nog geen Google-account heeft.
- Nu kunt u instellen hoe de Google-services moeten worden opgeslagen. Bekijk de standaardinstellingen nauwkeurig en deactiveer indien gewenst afzonderlijke functies. Tip daarna op **ACCEPTEREN**.

### › **Zoekmachine selecteren**

Selecteer een aanbieder van een internetzoekmachine die u wilt gebruiken voor uw zoekopdrachten.

### › **Smartphone beveiligen**

Kies een displayblokkering zodat onbevoegde personen geen toegang tot uw smartphone krijgen.

**i** *Beveilig uw smartphone extra met vingerafdruk. U kunt deze instellingen ook op een later tijdstip uitvoeren onder **Instellingen > Beveiliging > Vingerafdruk**.*

- Bepaal of de code ook moet worden ingevoerd voor het starten van het apparaat.
- Voer de code in.
- Voer de code nog een keer in om typfouten uit te sluiten en bevestig deze.

### › **Google Assistent activeren**

Google Assistent kan nu volledig worden geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat u Google hiermee in ruime mate rechten toekent.

- Selecteer **ACTIVEREN** of **NEE BEDANKT**.
- Wanneer u de Google Assistent via spraakcommando's wilt regelen, stelt u Voice Match in; tip hiervoor op **IK GA AKKOORD** en volg de aanwijzingen op het display.



**Spraakassistent –  
Hoe werkt dat?**

*Scan de QR-code voor meer details*

## › Google Pay instellen

Als u uw Google-account aan een betalingsmethode wilt koppelen, tipt u op **KAART TOEVOEGEN** en geeft u de noodzakelijke gegevens op.

**i** *U kunt deze instelling op deze plaats ook overslaan en op een later tijdstip in uw Google-account aanvullen.*

## › Achtergrond en lettergrootte wijzigen

Ten slotte kunt u nog de achtergrond van uw smartphone aan uw smaak aanpassen en de lettergrootte veranderen. Deze instellingen zijn van invloed op het systeem, maar niet op de emporia-app. Sluit het installatieproces vervolgens af.

## 2.2 emporia-app starten

Nadat u de instellingen voor Android en Google hebt voltooid, ziet u het Android-startscherm. Tip vervolgens op het symbool van emporia.



## › Juridische informatie

Ga akkoord met de algemene voorwaarden, het privacybeleid en de app-machtigingen voor de emporia-app. Tip daarvoor op het vakje naast **»Ik heb alles gelezen en ga ermee akkoord«**. Bevestig met **VOLGENDE**.



**App-tip: Google Pay**  
*Scan de QR-code voor meer details*




**emporia STARTEN**  
*Scan de QR-code voor meer details*

## › emporia-app als startscherm

Volg de onderstaande instructies op zodat de smartphone met de emporia-interface start.

- Tip op **VOLGENDE**
- Tip op **emporia**
- Tip op **Vastleggen als standaard**

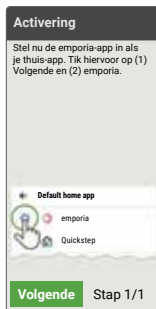

## › Registratie bij emporia-app

Voer uw naam, leeftijdsgroep, geslacht en e-mail in en bevestig met **VOLGENDE**.

- Tip vervolgens op **AFSLUITEN** om de instelling van de emporia-app te voltooien.
- De smartphone start vanaf dan altijd met de emporia-interface.

## › Instelling afsluiten

In het **Infocentrum** verschijnt een melding als bepaalde installatiestappen zijn overgeslagen.

## › De nieuwe apps na de installatie

De emporia-app is een applicatiecluster. Daarom vindt u nu meerdere nieuwe symbolen op uw smartphone die de volgende functies hebben:

- Op de startpagina van emporia:  
**Telefoon, Berichten, Fotoalbum en Infocentrum**
- Op de pagina **Favoriete apps**:  
**Camera, Alarm, Agenda, Weer, Google Play, Internet, E-mail en Alle apps**

## 2.3 Wisselen tussen emporia-interface en Android-interface

### › emporia-interface deactiveren

Deze smartphone kunt u naar keuze gebruiken met de standaard Android-



**Gebruikersinterface wisselen**  
*Scan de QR-code voor meer details*

interface.

- Om de emporia-interface te deactiveren opent u **Instellingen > Apps > Standaard-apps > Start-app**.
- Selecteer daar **Quickstep** als standaard start-app.

### › **emporia-interface weer gebruiken**

Wanneer u de link voor "emporia starten" op de homepage heeft verwijderd, kunt u de emporia-interface op de volgende wijze weer instellen:

- Open **Instellingen > Apps > Standaard-apps > Start-app**.
- Selecteer daar **emporia** als standaard start-app.

### › **emporia-toetsenblok deactiveren**

- Open **Instellingen > Systeem > Taal en invoer > Displaytoetsenblok**
- Deactiveer het emporia-toetsenblok. De smartphone gebruikt nu het Android-toetsenblok.

 *Onder **Standaard-apps** kunt u ook instellen welke app voor sms-berichten wordt gebruikt en welke browser standaard moet worden geopend.*

## 3.1 **Energiezuinige modus en displayblokkering**

Maakt u gedurende een bepaalde tijd geen gebruik van de telefoon, dan schakelt het display naar de energiezuinige en wordt het beeld zwart. U kunt het display weer activeren door de Aan/Uit-toets even in te drukken. U kunt uw telefoon ook met een displayblokkering beveiligen tegen onopzettelijk invoeren via het touch-display.

### › **Display handmatig blokkeren**

- Druk de Aan-/Uit-toets even in.
- Het display wordt zwart en geblokkeerd, en er klinkt een signaal. Nu is het display beveiligd tegen onopzettelijk invoeren.

### › **Automatische displayblokkering instellen**

U kunt onder **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling** de volgende wijzen van beveiliging voor uw apparaat selecteren:

- **Schermsgrendeling:**
  - **Geen**
  - **Swipen**
  - **Pincode:** voer een zelfgekozen code in.

- **Vingerafdruk:**

Er kunnen maximaal 5 vingerafdrukken worden opgeslagen.

## 3.2 Toetsen op de telefoon

### › **Aan-/Uit-toets met vingerafdruksensor**

- Druk de Aan-/Uit-toets langer dan twee seconden in om de telefoon in- of uit te schakelen.
- Druk deze toets kort in om de energiezuinige te activeren of te deactiveren.
- Wanneer de vingerafdruk als beveiligingskenmerk werd ingesteld, dient deze toets als vingerafdruksensor.
- Plaats een van de geregistreerde vingers op de toets om de telefoon uit de energiezuinige te halen.

### › **Volume-toetsen**

Met de volume-toetsen aan de zijkant van de smartphone kunt u het volume wijzigen of het belsignaal van de telefoon of het alarm dempen.

- 1 Audioprofielen voor het belvolume:

- 🔔 Apparaat rinkelt voor oproepen en meldingen


- 📞 Oproepen en meldingen met trilalarm

- 🔕 De toon voor oproepen en meldingen is gedempt

- 2 Schuifregelaar voor mediavolume

- 3 Volume-controlelevel:

Schuifregelaar voor **Mediavolume**, **Gespreksvolume**, **Volume ringtone en meldingen**, **Wekkervolume**

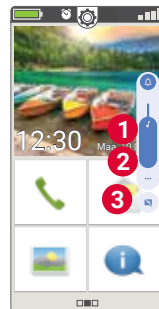

**i** In de *Snelinstellingen* vindt u de *emporia-functie »Stille modus«* (zie pagina 34).

### › **No-panic button met functie favorieten** 📖

Aan deze knop op de achterkant van het apparaat kunnen verschillende functies worden toegewezen. (zie pagina 54)

1. Open **Instellingen** >

**Favorietenfunctie.**

2. Selecteer een van de opties:

- **Noodoproep** (standaard geselecteerd)
- **Zaklamp**



- Stille modus
- Camera
- Favoriete app
- Geen functie

### 3.3 Toetsen op het display

#### › Startpagina (Home)

- Deze toets brengt u altijd terug naar de startpagina, wanneer u er even op tipt.
- Wanneer u lang op deze toets drukt, wordt de Google Assistent geactiveerd.

#### › Vorige

Maak de laatste stap van uw acties ongedaan.

#### › Menu

Met deze toets worden alle actieve apps in vensters naast elkaar weergegeven.

- Activeer een van de weergegeven apps, door hier kort op te tippen.
- Sluit de app door de afbeelding van de app naar boven te vegen.

tekstinvoerveld tipt, wordt automatisch in het onderste deel van het display een software-toetsenblok weergegeven.

Er zijn meerdere verschillende toetsenblokken, die u via de grijze toetsenblokken kunt oproepen:

- 1 Toetsenblok met hoofdletters.
- 2 Toetsenblok met cijfers en tekens
- 3 Toetsenblok met symbolen en emoticons
- 4
- 5 Toetsenblok met letters



### 3.4 Toetsenblok op het display

Zodra u tekst wilt invoeren en u op een



**Bediening met touchscreen**  
Scan de QR-code voor meer details



**Spraak omzetten naar tekst**  
Scan de QR-code voor meer details

## 4. EMPORIA

### GEBRUIKERSINTERFACE

#### 4.1 Startpagina

De startpagina, die ook wel Home Screen wordt genoemd, is de uitgangsbasis van uw smartphone.

Met de Home-toets roept u de startpagina op en gaat u altijd weer terug naar de uitgangsbasis.



De startpagina bestaat uit de volgende elementen:

##### > 1 Achtergrond

De achtergrond is een voorbeeld en kan individueel worden ingesteld.

Op de afbeelding worden tijd, datum en het weer weergegeven. Om deze te wijzigen tikt u lang op de weergave.

2 Onder de achtergrond vindt u vier velden met de belangrijkste functies:

- **Bellen en contacten** (zie pagina 26)
- **Berichten** (zie pagina 29)
- **Fotoalbum en camera** (zie pagina 32)
- **Infocentrum** (zie pagina 31)

 Om de toetsbezetting te wijzigen tikt u lang op een toetsenblok.



**emporia-interface**

Scan de QR-code voor meer details

### > **3 Symboolbalk:**

 **Accusymbool:** geeft informatie over de oplaadstatus. Wanneer u op het symbool tipt, wordt de oplaadtoestand als percentage weergegeven.

 **Alarm:** het alarm is ingeschakeld

 **Stille modus:** het audioprofiel ›Stille modus‹ is ingeschakeld

 **Vliegtuigmodus:** de vliegtuigmodus is ingeschakeld

 **Signaalsterke:** geeft informatie over de ontvangst; door hierop te tippen wordt het geavanceerde weergaveveld geopend, waarin de volgende symbolen kunnen verschijnen:

 geeft informatie over **Roaming**; in een extern net kunnen extra kosten ontstaan

 **Wifi:** er is verbinding met een wifi-netwerk gemaakt

 **Wifi:** er is geen verbinding met een wifi-netwerk gemaakt

 **GPS** is ingeschakeld

 **GPS** is ingeschakeld en herkent de positie

 **Headset:** headset of externe luidspreker is aangesloten

 **Oproep doorschakelen:** oproep doorschakelen is geactiveerd

 **NFC** is ingeschakeld

 **Bluetooth** is ingeschakeld

 er is een **Bluetooth**-apparaat verbonden

 **Wifi-hotspot:** de smartphone staat als wifi-hotspot voor andere apparaten ter beschikking.

## > 4 Snelinstellingen:

Met het tandwielsymbool  opent u de **Snelinstellingen**. Hier heeft u een overzicht van de belangrijkste instellingen van uw smartphone en kunt u functies snel in- of uitschakelen.

- **Zaklamp** (zie pagina 34)
- **Alarm** (zie pagina 35)
- **Stille modus** (zie pagina 34)
- **Wifi** (zie pagina 44)
- **Bluetooth** (zie pagina 46)
- **NFC** (zie pagina 47)
- **Wifi-hotspot** (zie pagina 48)
- **Mobiele gegevens** (zie pagina 48)
- **Vliegtuigmodus** (zie pagina 49)
- **Locatie** (zie pagina 49)
- **Favorietenfunctie** (zie pagina 54)
- **Smartcover** (zie pagina 23)
- **Vingerafdruk** (zie pagina 52)
- **Audioprofielen** (zie pagina 50)
- **Achtergrond** (zie pagina 51)
- **Datum en tijd** (zie pagina 51)
- **Taal en invoer** (zie pagina 51)
- **emporia-toetsenblok** (zie pagina 51)
- **Display** (zie pagina 52)
- **Beveiligingsinstellingen**  
(zie pagina 52)
- **Systeemupdates** (zie pagina 53)
- **Systeeminstellingen** (zie pagina 53)


## 4.2 App-pagina

Op de app-pagina heeft u toegang tot alle apps die op de smartphone geïnstalleerd zijn.

De apps die u het meest wilt gebruiken, kunt u rechtstreeks op deze pagina opslaan.

Tip lang op een van de velden en selecteer de functie die u wilt activeren in de lijst.

Tipt u op het veld rechtsonder met de naam **Alle apps**, dan verschijnt er een lijst met alle apps die op de smartphone staan.

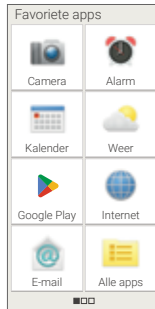

### › Apps verwijderen

- Open **Alle apps** op de app-pagina.
- Veeg naar het einde van de lijst.
- Tip op **Verwijderen**. Apps die kunnen worden verwijderd zijn nu voorzien van een vakje.
- Tip op het vakje van de app die u wilt verwijderen.
- Tip vervolgens op **Verwijderen** linksboven.
- Bevestig het verwijderen met **OK**.

### › Apps installeren

Onder **App-aanbevelingen** vindt u een selectie van praktische toepassingen om te downloaden of gebruik Google Play.



**Google Play**

Scan de QR-code voor meer details

## 4.3 Persoonlijke pagina

U gaat naar de persoonlijke pagina, wanneer u van links naar rechts over het display veegt.

Hoe en welke velden op uw persoonlijke pagina komen te staan, kunt u zelf bepalen.



### › Favorieten

Hier kunt u contacten opslaan die u vaak wilt bellen.

- Tip op een contactveld.
- De lijst met uw contacten wordt weergegeven. Selecteer een contact door erop te tippen.
- Dit contact licht nu als favoriet op. Wanneer u op de favoriet tikt, wordt de oproep direct gestart.

**i** Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer de Smartcover gesloten is.

### › Mijn telefoonnummer:

Hier wordt uw eigen telefoonnummer automatisch weergegeven.

Als u erop tikt, kunt u het nummer:

- Verzenden via e-mail
- Verzenden via sms
- Kopiëren
- Bewerken

**i** Afhankelijk van de provider kan het eigen telefoonnummer soms niet worden opgeslagen.

### › Mailbox:

Hier kunt u uw mailbox bellen en instellen:

- Tip kort op het veld om de mailbox te beluisteren.
- Tip op het display en houd de vinger op het display om naar de instellingen van de mailbox te gaan.

### › Noodoproep

Hier kunt u instellingen met betrekking tot de noodoproepfunctie uitvoeren:

*Lees hier meer over in hoofdstuk »9.*

*Noodoproepfunctie« vanaf pagina 54.*

- Maximaal vijf noodoproep-contacten opslaan
- De -toets aan de achterkant van de telefoon activeren
- Een noodoproep starten

## 4.4 emporia-Smartcover

De emporia-Smartcover is een uniek accessoire. De beschermhoes in boekformaat heeft aan de voorkant vier toetsen waaraan functies kunnen worden toegewezen. Zo kan de smartphone ook met gesloten cover voor geselecteerde functies worden gebruikt. Het bijzondere voordeel hiervan is dat de toetsen niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt (broekzakgesprekken), ze reageren alleen op de capacitieve spanning van de huid.



### › Smartcover monteren

- Leg de smartphone in de Smartcover. Door geïntegreerde magneten blijft de cover op de achterkant van de smartphone zitten.
- Sluit de voorkant van de cover met het magnetische lipje. De displayweergave wordt nu automatisch aan de Smartcover aangepast.

**i** Wanneer de smartphone zich in de energiezuinige bevindt, activeert u het display en de weergave met de Aan-/Uit-toets.

**!** De emporia smart cover is uitgerust met sterke magneten. Zorg ervoor dat creditcards of soortgelijke voorwerpen niet in direct contact komen met de smart cover.

### › Functietoetsen verbinden

- Open op de startpagina de **Snelinstellingen > Meer instellingen > Smartcover**



#### **Smartcover**

Scan de QR-code voor meer details

- Er kan worden gekozen uit drie voorinstellingen, waarbij de toetsen de volgende functie hebben:

**Functies:** groene toets , rode toets , zaklamp , camera 

**Favorieten:** vier contacten  die op de persoonlijke pagina als Favorieten worden weergegeven

**Uit:** aan de functietoetsen zijn geen functies toegewezen

#### › **Functietoetsen gebruiken**

- De vier functietoetsen tonen de symbolen van de gekozen voorinstelling.
- Wanneer u op een toets drukt, wordt de weergave aan de beschikbare opties aangepast.

 **Groene toets** – bevestigt de gemarkeerde keuze, neemt een inkomende oproep aan of activeert de telefoonfunctie en het telefoonboek

 **Rode toets** – één stap terug, wijst een inkomende oproep af of beëindigt het gesprek

  **Pijltjestoetsen** – om de keuze in een lijst te wijzigen

 **Camera-toets** – schakelt de camerafunctie in

 *De verticale uitsparing onder de functietoetsen geeft de voortgang tijdens het opladen aan.*

#### › **Opties voor de camera:**

-  Flitsfunctie
-  Video opnemen
-  Video opnemen afsluiten
-  Foto maken

 **Zaklamp-toets**

 *U kunt de Smartcover te allen tijde openen, de smartphone gebruikt dan automatisch het hele display voor de functie die actief is. Wanneer de Smartcover wordt gesloten en later weer wordt geopend, geeft het display altijd de laatst gebruikte functie weer.*

 *Wanneer het alarm is geactiveerd en af gaat, kunt u dit met de rode toets uitschakelen of met de groene toets in de sluimermodus zetten.*



Op de startpagina (Homescreen) kunt u de volgende functies (apps) selecteren:

- **Bellen en Telefoonboek**
- **Berichten**
- **Fotoalbum en camera**
- **Infocentrum**

### » Bellen en Telefoonboek

Met deze applicatie kunt u bellen en uw contacten beheren.



#### 5.1 Bellen

U heeft drie mogelijkheden om een telefoonnummer voor een gesprek in te voeren:

- **Telefoonboek:** Selecteer een contact in de lijst door op de naam te tippen.
- **Toetsenblok:** Voer de nummers in via het toetsenblok en selecteer vervolgens **Bellen**.

- **Recente oproepen:** Selecteer een contact in de lijst van de recent ontvangen of uitgaande oproepen. Gemiste oproepen worden in de lijst helemaal bovenaan weergegeven en zijn gemarkeerd met een rode balk.

### » Oproep accepteren of negeren

Als u wordt gebeld, kunt u het gesprek aannemen door op  te tippen. Wilt u het gesprek niet aannemen, dan tikt u op .

### » Opties tijdens een telefoongesprek

- |                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Dempen      |
|  | Toetsenblok |
|  | Bluetooth   |
|  | Meer        |
|  | Oproep+     |
|  | Houden      |
|  | Startpagina |
|  | Luidspreker |



**Hoe zie ik of de smartphone klaar voor gebruik is?**

*Scan de QR-code voor meer details*



**Google telefoongesprekken**

*Scan de QR-code voor meer details*

## › Gesprekken wissen

Om weergaven in de lijst met de laatste gesprekken te verwijderen, selecteert u Verwijderen. Tip vervolgens op het vakje naast de weergaven om deze te selecteren.

Tip dan op het rode veld **Verwijderen**, om de gemarkeerde gesprekken te verwijderen.



### **Wat is roaming?**

*Scan de QR-code voor meer details*

## 5.2 Telefoonboek (contacten)



Het telefoonboek geeft alle op de telefoon beschikbare contacten weer.

### › Contact vinden

Om een opgeslagen contact in het telefoonboek te vinden, voert u de beginletter van het gezochte contact in het zoekveld in. Het/de bijbehorende contact(en) wordt/worden weergegeven. Tip op een naam in de lijst om het contact te bellen.

**i** *Wanneer u in de lijst met contacten naar beneden wilt gaan, kunt u het best altijd over de afbeeldingen aan de rechterrand van het display vegen. Wanneer men over het gedeelte met de namen veegt, kan het gemakkelijk gebeuren dat men per ongeluk iemand belt.*

### › Contact toevoegen

1. Om een nieuw contact aan te maken, tipt u op **Contact toevoegen**.
2. Voer het telefoonnummer in en bevestig met **Volgende**.
3. Voer de voornaam en achternaam van de persoon in en sla deze op. U hebt nu een

contact voor deze persoon aangemaakt dat u met nog meer gegevens zoals een contactfoto, vast nummer, e-mailadres en verjaardag kunt aanvullen.

### › **Contacten van de oude telefoon naar de smartphone overbrengen**

Er zijn meerdere mogelijkheden waarop u uw contacten van uw oude telefoon naar de smartphone kunt overbrengen:

#### • **Contacten van de simkaart importeren**

Sla op de oude telefoon alle contacten op de simkaart op en steek deze vervolgens in de smartphone.

Wanneer u de simkaart voor het eerst in de smartphone plaatst, worden de opgeslagen contacten automatisch herkend. U wordt verzocht de contacten naar de telefoon te verzenden. Vervolgens worden de geïmporteerde contacten in het telefoonboek weergegeven.

Om later contacten van de simkaart te importeren, selecteert u aan het eind van

de lijst in het telefoonboek **Contacten importeren/exporteren > Importeren van simkaart**. Vervolgens kunt u afzonderlijke contacten importeren door daar lang op te tippen. Of selecteer **Alles importeren** via de Opties-toets.

 *Wanneer u echter een nieuwe simkaart gebruikt, omdat u bijv. een nieuw tarief voor de smartphone heeft gekocht, zijn er andere mogelijkheden. Uw dealer kan met een SIMCard-reader gegevens van de ene simkaart naar de andere overzetten.*

### • Contacten met vcf-bestand importeren

Exporteer de contacten van uw oude telefoon naar een vcf-bestand. Zet dit vcf-bestand met een externe geheugenkaart of met een Bluetooth-verbinding over op de nieuwe smartphone. Selecteer aan het eind van de lijst in het telefoonboek **Contacten importeren/exporteren > Importeren uit opslag**. Zoek het vcf-bestand op de geheugenkaart en open dit om de contacten te importeren.

### • Contacten met de computer beheren

U kunt de contacten van de oude telefoon ook op uw computer zetten en vandaar weer naar de nieuwe telefoon verzenden.


### • Contacten verwijderen

Selecteer Verwijderen, om meerdere contacten in een keer te verwijderen. Tip op het vakje naast de contacten die u wilt verwijderen. Selecteer vervolgens Verwijderen, om de geselecteerde contacten te verwijderen.


### › Contacten openen en bewerken

Wanneer u een contact wilt openen, tikt u op de foto **1** die bij het contact hoort en vervolgens op het i-symbool **2**.

Het contact met detailgegevens, contactfoto, mobiele nummer, vaste nummer, e-mailadres en verjaardag wordt weergegeven.

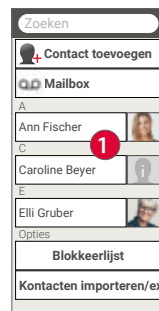

- Als u een toets in de lijst aanraakt, wordt de bijbehorende actie uitgevoerd, bijv. telefoonnummer aantippen start een oproep. Wilt u gedetailleerde gegevens wijzigen, selecteer dan een toets in de lijst, bewerk de gegevens of vul ze aan en sla de wijziging op.

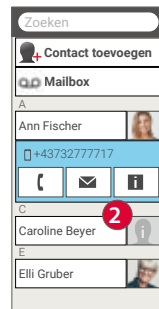

#### Contacten importeren

Scan de QR-code voor meer details

- Onder opties kunt u een **Bericht verzenden**, de **Contactgegevens verzenden**, de **Oproepgeschiedenis** van dit contact bekijken, het contact **Markeren als favoriet** of het contact **Verwijderen**.
- Wanneer u bestaande gegevens wilt wijzigen, selecteert u **Bewerken**. Onder **Opties** kunt u bij het contact een ander **Veld toevoegen**.

### 5.3 Berichten

Met deze applicatie kunt u tekstberichten (sms) en multimedieberichten (mms) verzenden en ontvangen.



#### › Bericht schrijven

Selecteer **Schrijf bericht**.

Voer de tekst via het toetsenblok op het display in.

#### › Bericht verzenden

Voer een ontvanger in aan wie het bericht dient te worden gestuurd.

Selecteer het veld **Aan** of selecteer de knop **Verzenden**.

U kunt de ontvanger vervolgens in de contacten zoeken, een telefoonnummer via het toetsenblok invoeren of een nummer uit de Recente oproepen kiezen.

#### › Naar meerdere contacten verzenden

Wilt u dit bericht gelijktijdig aan meerdere ontvangers verzenden, selecteer dan **Meerdere contacten**. Op deze manier kunnen echter alleen vermeldingen uit de contacten worden gekozen.



**emporia-app: berichten**

*Scan de QR-code voor meer details*

### › Bericht lezen

U ontvangt een melding als u een nieuw bericht heeft ontvangen. Op de startpagina staat dan naast het bericht-symbool het aantal nieuwe berichten in een rode cirkel.

Om het bericht te lezen, tipt u in de **Berichten** op een nieuw bericht. U kunt ook op de melding zelf tippen om het nieuwe bericht te openen.

### › Bericht opstellen

U kunt het schrijven van een bericht altijd onderbreken en een andere applicatie gebruiken. Wanneer u weer naar **Schrijf bericht** schakelt, wordt het begonnen bericht weergegeven.

### › Berichten wissen

Ga naar het einde van de lijst met Recente berichten en tip op **Verwijderen**.

Tip vervolgens op de vakjes naast de berichten om deze te selecteren.

Om de gemarkeerde berichten te verwijderen selecteert u de rode knop **Verwijderen** en bevestigt u dit met **Ja**.

### › Bericht doorsturen

Open de berichtgeschiedenis van waaruit u een bericht wilt doorsturen. Tip op het gewenste bericht en druk op **Doorsturen**.

De tekst wordt in een nieuw sms-bericht gezet. Voordat u het bericht verstuurt, kunt u de tekst nog bewerken en nog meer ontvangers toevoegen.



#### **SMS of messenger?**

*Scan de QR-code voor meer details*



#### **Google Messages**

*Scan de QR-code voor meer details*

## › Wat is het verschil tussen sms, mms, e-mail, messenger en notification?

- **Sms** is een formaat voor korte berichten (Short Message Service), waarmee alleen tekst als bericht kan worden verstuurd.
- **Mms** (Multimedia Messaging Service) is een sms'je waarmee kleine hoeveelheden gegevens, zoals bijv. foto's kunnen worden meegestuurd.
- **E-mail** is een berichtensysteem dat men voornamelijk van de pc kent. U heeft hiervoor uw e-mailadres nodig.
- **Messengers** zijn apps die voor gebruik met een smartphone zijn ontwikkeld. Er zijn veel verschillende messenger-apps, bijvoorbeeld WhatsApp.
- **Notifications** noemt men meldingen waarmee uw smartphone u informatie geeft over activiteiten van uw mobiele telefoon.

## 5.4 Infocentrum

Deze applicatie geeft een overzicht van alle meldingen die u met de diverse apps heeft ontvangen.



Hiertoe behoren gemiste oproepen, nieuwe berichten, verwijzingen naar updates voor geïnstalleerde apps enz.

### › Meldingen openen

Open het **Infocentrum** en tip op het bericht dat u wilt lezen. Als de melding werd gelezen, licht deze niet meer op in de lijst.

### › Melding verwijderen

Normaliter verdwijnt de melding zodra u erop hebt getipt. Het is tevens mogelijk om de complete lijst leeg te maken. Dit doet u met **Alles wissen**.



**WhatsApp**

*Scan de QR-code voor meer details*



**Wat zijn updates en wat moet men daarvoor doen?**

*Scan de QR-code voor meer details*

## 5.5 Fotoalbum

Met deze applicatie kunt u foto's bekijken en beheren evenals de camera inschakelen en foto's maken. In het fotoalbum ziet u alle opnamen weergegeven in verkleinde vorm. Daarbij zijn ze chronologisch per jaar ingedeeld. Hoeveel foto's er in één keer in een overzicht worden weergegeven, kunt u instellen met de +/- toetsen, die bij het openen kort verschijnen.



### › Foto bekijken

Tip op een foto in het fotoalbum om het te openen.

Tip kort op de foto om de volgende toetsen zichtbaar te maken:

- ◀ en ▶ : blader naar andere foto's
- 🗑️ : verwijder de huidige foto
- ☆ : markeer de huidige foto als favoriet.

**Opties:** Verwijderen, Als achtergrond instellen, Delen, Inzoomen, Uitzoomen, Draaien (wanneer een video is geselecteerd, zijn alleen **Verwijderen** en **Delen** beschikbaar).

**i** *Tip twee keer op deze toets om in te zoomen.*

### › Foto verzenden en kopiëren

Open een foto en selecteer **Opties**.

Met **Delen** kunt u de foto via Bluetooth, e-mail, mms e.a. verzenden.

U kunt de foto's naar een computer kopiëren, wanneer u een USB-kabelverbinding tot stand brengt.

**i** *Wanneer u meerdere foto's in een keer wilt verzenden, tikt u op een foto in het overzicht van het fotoalbum en houdt u uw vinger op deze foto.*

*U kunt dan meerdere foto's selecteren die u tevens kunt delen of verwijderen.*



**emporia-app: Fotoalbum**

*Scan de QR-code voor meer details*



**Foto's beheren met Google Fotos**

*Scan de QR-code voor meer details*



**i** *Wilt u weten waar een foto is opgeslagen?*

*Tip daarvoor lang op een thumbnailfoto in het fotoalbum en selecteer **Lijst**. De map, waarin de foto op de smartphone is opgeslagen, wordt weergegeven.*

## 5.6 Camera

Selecteer onder Fotoalbum

**Foto maken** om de camera in

te schakelen. Of open onder

**Alle apps** de **Camera**-app.

Om een foto te maken, drukt u op het camera-symbool op het display.



**i** *Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer de Smartcover gesloten is.*

### › **Op het beeldfragment inzoomen of uitzoomen (zoomen)**

U kunt het beeldfragment op twee manieren bepalen:

- Zoomen met **+** en **-**:  
tip op het **+**-veld om op het motief in te zoomen.  
De **-** toets verkleint de afbeelding weer.
- In-/uitzoomen met twee vingers

### › **Flits-modus selecteren**

Tip op het **⚡** flits-symbool en kies tussen

**Flitser aan** **⚡**, **Flitser uit** **⚡** en

**Flitser automatisch** **⚡**.

### › **Opties voor de camera:**

**Camera aan voorzijde/Camera aan achterzijde, Videomodus/Fotomodus, Effecten, Vergrootglas, QR-scanner, Grootte van foto/Videokwaliteit, Filter, Opslagruimte**

### › **Selfie maken**

Wanneer u een selfie wilt maken, gaat u naar de **Opties** van de naar achteren gerichte camera (aan de achterkant van de smartphone) naar de **Camera aan voorzijde** (aan de voorkant van de smartphone). Daardoor ziet u zichzelf op het display als in een spiegel en zult u de selfie gemakkelijker kunnen maken!

### › **Video opnemen**

Schakel in de **Opties** naar **Videomodus**. Ook in de videomodus kunt u ofwel de camera aan de achterzijde of de camera aan de voorzijde gebruiken om een



**emporia-app: Camera**

*Scan de QR-code voor meer details*

selfie te maken. Om met de opname te beginnen, tipt u op het rode veld met het filmcamera-symbool. Linksboven ziet u hoelang de opname al loopt. Om te stoppen, drukt u weer op het rode veld.

**i** *Eveneens vooraf geïnstalleerd: **Camera Pro** is een tweede camera-app die voldoet aan de eisen van professionele fotografie.*

De volgende apps werden door emporia ontwikkeld en bewust heel eenvoudig gehouden. U vindt deze apps op de pagina **Favoriete apps** onder **Alle apps** en in de **Snelinstellingen**. Apps met complexere functionaliteiten vindt u in de **Google Play Store**.

### 6.1 Zaklamp

Activeer in de Snelinstellingen **Zaklamp** en schakel daarmee de led aan de achterkant van de smartphone in of uit.

**i** *Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer de Smartcover gesloten is.*

### 6.2 Stille modus

- Activeer in de Snelinstellingen de functie **Stille modus**.
- Voer vervolgens een tijdstip in waarop de functie **Stille modus** automatisch wordt beëindigd en het belsignaal van de smartphone bij oproepen weer klinkt.

**i** *Lees hier meer over in hoofdstuk »Volume-toetsen« vanaf pagina Lees hier meer over in hoofdstuk »Volume-toetsen« vanaf pagina 16.*



**De perfecte  
smartphone-foto**

*Scan de QR-code voor meer details*

## 6.3 Alarm

### › Alarm instellen

- Tip op **Alarmtijd** en voer de tijd met de cijfertoetsen in. Sla dit op. Het alarm gaat nu elke dag op de ingestelde tijd af.
- Tip op **Alarmgeluid**, om het wekgeluid in te stellen.  
Houd er rekening mee dat sommige geluiden harder klinken, en andere zachter.
- Pas het **Volume** voor het alarm aan het gekozen wekgeluid aan.



### › Alarm activeren of deactiveren

Met het Aan-/Uit-veld in de **Alarm**-app of in de **Snelinstellingen** schakelt u de Alarm-app in of uit.

### › Alarm uitschakelen

Wanneer het alarm klinkt:

- het geluid met de **Volumetoets** dempen zonder het alarm uit te schakelen
- met **Stop** het alarm uitschakelen
- met **Snooze** het alarm na vijf minuten opnieuw laten klinken

**i** Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer de Smartcover gesloten is.

**i** Wanneer u de telefoon uitschakelt, is ook het alarm uitgeschakeld. In dat geval klinkt het alarm niet.



**emporia-app: Alarm**

Scan de QR-code voor meer details

## 6.4 Agenda

De actuele maand wordt in het overzicht weergegeven.

De huidige dag is blauw gemarkeerd.



### › Nieuwe afspraak invoeren

- Tip op **Nieuw item** en kies of u een **Afspraak** of een **Verjaardag** wilt opslaan.
- Geef de nieuwe afspraak een naam. Deze aanduiding komt dan in uw agenda te staan.
- Voer een tijd voor de nieuwe afspraak in. Standaard staat de huidige dag tot en met de volgende dertig minuten ingesteld.
- Tip op de datum en de tijd en verander deze.
- Onder **Herinneringen** kunt u selecteren wanneer u vóór de afspraak een melding wilt ontvangen.
- Onder **Herhaling** kunt u instellen of u dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks aan de zojuist ingevoerde

afspraak herinnerd wilt worden.

Vergeet niet om elke keer als u een afspraak invoert of verandert deze op te slaan!

### › Afspraak openen en wijzigen

In het maandelijks agendaoverzicht zijn de dagen waarvoor u afspraken hebt opgeslagen van markeringen voorzien.

- Wanneer u op een dag tikt, verschijnt een overzicht van deze dag per uur.
- Reeds opgeslagen afspraken herkent u aan een gemarkeerd veld waar de afspraaknaam in wordt vermeld.

 *Let op, de lijst is lang! Het is mogelijk dat een opgeslagen afspraak niet meteen zichtbaar is. Veeg met uw vinger naar boven of naar beneden, zodat afspraken die aan andere tijdstippen zijn gekoppeld zichtbaar worden.*

- Wanneer u op deze afspraken tikt, worden de details van de desbetreffende afspraak geopend en deze kunt u dan naar wens veranderen.



**emporia-app: Agenda**

*Scan de QR-code voor meer details*

### › **Afspraak zoeken**

- Tip hiervoor in het maandoverzicht op **Nieuw item** en in de lijst op **Volgende afspraak**.
- Alle afspraken vanaf de huidige dag worden voor u chronologisch opgesomd.
- Vervolgens kunt u op een van deze afspraken tippen om alle bijbehorende details te openen en de afspraak ook te bewerken.

## 6.5 Weer

### › **Weer-app instellen**

- Open **Weer > Instellingen**.
- Schakel de Weer-functie in.
- **Selecteer Locatie** toevoegen.



### › **Locatie automatisch instellen**

- Als je de app voor de eerste keer opent, kun je de app toestaan om je locatie automatisch in te stellen. Selecteer 'ja' of 'nee' wanneer daarom wordt gevraagd.

### › **Locatie handmatig instellen**

- Voer in het veld **Zoeken** de **Locatie** (= gewenste plaats) in. Vervolgens verschijnt een lijst met locaties waarvan u er een kunt kiezen.
- Selecteer **Vorige** om het weeroverzicht voor deze locatie voor de komende dagen te bekijken. De actuele temperatuur van deze locatie wordt op het startscherm boven de datum weergegeven. Indien u wilt weten hoe het weer op een andere locatie is en zal zijn, legt u een nieuwe locatie vast.
- Selecteer nu voor welke locatie het weer weergegeven moet worden en vink deze locatie aan.



**emporia-app: Weer**  
Scan de QR-code voor meer details

## 6.6 Internet

### › Informatie op internet zoeken



- Open de **Internet**-app.
- Het zoekveld is het centrale element van de browser. Hier typt u de begrippen in waarover u informatie zoekt. Tip in het **Zoekveld** om het toetsenblok te openen. Voer een Zoekbegrip in..
- Zodra het begrip dat u zoekt wordt weergegeven, tikt u op het **voorgestelde woord** of u bevestigt de zoekopdracht door op **Start** te tippen nadat u uw hele zoekopdracht heeft ingevoerd.

- De browser zoekt nu op internet naar **websites** die op uw zoekbegrip van toepassing zijn.
- Nu wordt een lijst met websites weergegeven. Onder de titel van de website staat de **domeinnaam**, dat is het adres van de internetpagina. Op grond van de korte vermeldingen kunt u nu beslissen of deze website voor u interessant is.
- Pas wanneer u op de domeinnaam tikt, wordt de internetpagina geopend. Tip op **Vorige** als u weer naar de lijst met de zoekresultaten terug wilt gaan.



**emporia-app: Internet**  
*Scan de QR-code voor meer details*

## 6.7 E-mail

### › Bestaand e-mailaccount op de smartphone instellen



U gebruikt op uw pc al e-mail en wilt nu graag uw e-mails op uw smartphone lezen en schrijven? Om het e-mailaccount op uw smartphone te configureren, heeft u eerst de accountgegevens nodig:

- Wat is het e-mailadres?
- Wat is het bijbehorende wachtwoord?

### › Nieuw ontvangen e-mail weergeven

Wanneer u een e-mail heeft ontvangen, knippert de led van uw smartphone en in het infocentrum wordt een desbetreffende melding weergegeven. Open het **Infocentrum** en tip op de melding, de nieuwe e-mail wordt weergegeven.

U kunt ook de app **E-mail** in de lijst **Alle Apps** openen en komt dan direct in het **Postvak IN**.

### › E-mail schrijven

Wanneer u een e-mailapp opent, komt u meestal direct in het Postvak IN. Bij veel apps vindt u hier een symbool met een pen, om het invoervenster voor het schrijven van een e-mail te openen. Bij de vooraf geïnstalleerde app van emporia moet u op het veld **E-mail schrijven** tippen.



**E-mailaccount verbinden**  
Scan de QR-code voor meer details



**E-mail Postvak IN**  
Scan de QR-code voor meer details

Net als bij het schrijven van een e-mail op de computer voert u vervolgens de ontvanger op de **Aan**-regel in, vult u een **Onderwerp** in en schrijft u uw bericht in het tekstveld. Nu kunt u nog gegevens zoals bijv. foto's toevoegen en dan verstuurt u de e-mail.

**i** *Op de **Cc**-regel vult u de ontvangers in die een kopie van de e-mail dienen te krijgen. Wanneer u een e-mail naar meerdere ontvangers tegelijkertijd wilt sturen, die de e-mailadressen van de anderen niet mogen zien, typt u alle adressen in de Bcc-regel in.*

### › **Oude e-mails weergeven**

Elk e-mailaccount is onderverdeeld in verschillende mappen, bijv. **Postvak IN**, **Verzonden mails**, **Concepten** enz. In de emporia e-mail-app kunt u naar andere mappen gaan, wanneer u op het veld **Postvak IN** tipt.

### › **E-mailaccount verwijderen**

Hiervoor opent u in de **Instellingen** het scherm met alle **Accounts** die aan deze smartphone zijn gekoppeld. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt verwijderen en tik op **Account verwijderen**.

## 6.8 Rekenmachine

De app functioneert als een eenvoudige rekenmachine waarmee u kunt optellen, vermenigvuldigen, delen enzovoort. Gebruik de cijfertoetsen om getallen in te voeren. De oplossing van de som krijgt u door op de =-toets te drukken. Met **Verwijderen** maakt u het veld leeg.



## 6.9 Vergrootglas

- Open de **Vergrootglas**-app of selecteer in de **Camera**-app de optie **Vergrootglas**.
- Vervolgens houdt u de smartphone op een afstand boven het voorwerp dat u wilt vergroten. Als het beeld niet automatisch scherpgepast wordt, tipt u op het display.





- Tip meerdere malen op het symbool   totdat de gewenste vergrotingsfactor is bereikt.
- Met het zaklampsymbool kunt u het voorwerp eventueel belichten

## 6.10 QR-scanner

Met deze applicatie kunt u QR-codes scannen.

Open hiervoor de

**QR-scanner**-app of selecteer in de **Camera**-app de optie **QR-scanner**.



### › De QR-scanner gebruiken

- Open de app QR-scanner.
- Op het display wordt het camerabeeld weergegeven, waarin een horizontale lijn beweegt.
- Houd de smartphone nu op een afstand boven de QR-code die u wilt scannen.
- De camera scant het zoekbeeld continu totdat de QR-code is ingescand. Als het beeld niet automatisch scherpgesteld wordt, tipt u op het display.

 *Als er meerdere QR-codes worden herkend op het scherm, tik dan op de pijl van de gewenste code.*

- Vervolgens wordt het scanresultaat automatisch weergegeven, bijvoorbeeld het webadres dat in het QR-code-symbool verborgen was.



**emporia-app: QR-scanner**  
Scan de QR-code voor meer details

## 6.11 App-anbevelingen

Landspecifieke app-voorstellen die emporia aan zijn gebruikers aanbeveelt.

### 6.12 Touch Trainer

Is de bediening van een display dat op aanrakingen reageert helemaal nieuw voor u? Dan is de Touch Trainer misschien iets voor u. Met de Touch Trainer leert u spelenderwijs en aan de hand van eenvoudige oefeningen hoe u moet **tippen**, **vegen** en **in-/uitzoomen**. Veel plezier!



## 6.13 emporiaCOACH

Met de **emporiaCOACH** wordt kennisoverdracht vooraf geïnstalleerd meegeleverd.

Grondbeginselen uit de digitale wereld worden eenvoudig en begrijpelijk in een paar stappen uitgelegd.

Er is geen internetverbinding nodig om deze cursus te volgen. Na het einde van de basiscursus worden vervolgcursussen aangeboden die kunnen worden gedownload.



**emporia-app: emporiaCOACH**  
*Scan de QR-code voor meer details*

## 6.14 Google-apps

Behalve de emporia-apps zijn er vooraf diverse Google-apps geïnstalleerd, zoals bijv.:

- **Google Play**

Met de vooraf geïnstalleerde Google-app heeft men toegang tot talloze apps die op internet beschikbaar worden gesteld om te downloaden.

- **Google Maps**

Met deze vooraf geïnstalleerde Google-app kunt u uw smartphone gebruiken als navigatieapparaat. Als aanvulling op de route- en navigatiefunctie wordt diverse informatie over de locatie of plaats van bestemming evenals actuele verkeersinformatie aangeboden.



**Een overzicht van  
Google Services**

*Scan de QR-code voor meer details*



**Google Maps**

*Scan de QR-code voor meer details*

- **Google Assistant**

Google Assistant, de virtuele assistent, luistert naar wat u hem vraagt. Deze functie zoekt voor u informatie op internet op, geeft informatie of start apps, wanneer u hem de opdracht geeft om dit te doen.



**Google Assistant**

*Scan de QR-code voor meer details*

## 7. VERBINDINGEN MAKEN

### 7.1 Wifi-verbinding

Om een wifi-verbinding in te stellen, heeft u de naam van het wifi-netwerk (SSID van netwerk) nodig en het bijbehorende wachtwoord.

 Wanneer u thuis al over een wifi-netwerk beschikt, vindt u deze gegevens meestal aan de onderkant van de router.

#### › Wifi-functie activeren

- Open de **Snelinstellingen** op het Home-display door op het tandwielsymbool te tippen.
- Schakel de wifi-functie op de smartphone in, door op het Aan-/Uit-weergaveveld  naast Wifi te tippen.
- In het Aan-/Uit-weergaveveld staat nu **Aan**. In het tekstveld **Wifi** staat de gedetailleerde tekst dat de smartphone wifi-netwerken heeft gevonden (**Wifi-netwerken beschikbaar**).



#### Achtergrondkennis: internetverbinding


Scan de QR-code voor meer details

## › Wifi-netwerk selecteren en verbinden

- Tip op het tekstveld

### 2 Wifi.

- Er wordt een lijst met wifi-netwerken weergegeven.
- Tip op het wifi-netwerk waarmee u de smartphone wilt verbinden.
- Voer het desbetreffende wachtwoord in het invoerveld in. Tip op het selectievakje om het wachtwoord weer te geven en controleer de juistheid.
- Bevestig de invoer met **Verbinden**.

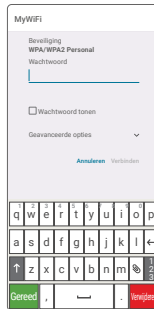

## › Wifi-verbinding controleren

- Er wordt verbinding tussen smartphone en wifi-netwerk gemaakt.
- Wanneer de verbinding is gemaakt, luidt de gedetailleerde tekst **Verbonden**. Het verbonden wifi-netwerk wordt vervolgens ook weergegeven in de **Snelinstellingen**.



-  *Zodra de smartphone zich in de buurt van dit wifi-netwerk bevindt, wordt er automatisch verbinding gemaakt. Voorwaarde is dat de wifi-functie op de smartphone is ingeschakeld.*

### 7.2 Bluetooth

Bluetooth is een draadloze verbinding tussen elektronische apparaten. Hiermee kunt u uw telefoon met andere voor bluetooth geschikte apparaten verbinden, zoals bijv. een handsfree-telefoon, een externe luidspreker, enz.


#### › Bluetooth inschakelen

Open de **Snelinstellingen** en schakel onder **Meer instellingen > Bluetooth** in.

#### › Bluetooth-apparaten vinden

Tip op het tekstveld **Nieuw apparaat koppelen**.

Alle beschikbare Bluetooth-apparaten in uw omgeving worden weergegeven: verschijnt het gezochte apparaat niet in de lijst, dan moet het eerst zichtbaar worden gemaakt, d.w.z. in de pairing-modus worden gezet. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

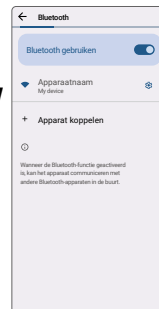

#### Bluetooth

Scan de QR-code voor meer details

### › Een Bluetooth-apparaat koppelen

Selecteer het apparaat dat u met uw telefoon wilt verbinden. Meestal moet u op de telefoon resp. op het Bluetooth-apparaat een code invoeren om verbinding te kunnen maken. In de meeste gevallen is deze code 0000 of 1234. Informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

**i** *Wanneer via Bluetooth verbonden apparaten in de buurt van de telefoon zijn, worden ze steeds weer herkend en automatisch verbonden.*

### › Verbinding met Bluetooth-apparaat verbreken

Wanneer u de verbinding met een bluetooth-apparaat weer wilt verbreken, gaat u naar de lijst met de gekoppelde apparaten en opent u de instellingen van het gewenste apparaat. Vervolgens selecteert u **Koppeling ongedaan maken**.

## 7.3 NFC-verbinding

NFC is een radiostandaard voor draadloze gegevensoverdracht (near field communication). Tussen twee apparaten die dicht bij elkaar liggen, kunnen relatief eenvoudig gegevens worden overgedragen.

### › Waar wordt NFC voor gebruikt?

#### • Contactloze betaling

Betalen met een NFC-compatibele mobiele telefoon werkt in principe net zo als betalen met een NFC-compatibele bankpas. Bovendien moet u een app installeren die het betaalproces via NFC bij de kassa uitvoert. In de app moet dan een betaaloptie zijn ingesteld.



**NFC**

Scan de QR-code voor meer details

- **Voortdurende bloedsuikercontrole**

Een kleine sensor die aan het lichaam is bevestigd, meet voortdurend de bloedsuikerspiegel. Deze data worden via de NFC-verbinding naar een uitleesapparaat gestuurd, bijv. de smartphone.

› **NFC inschakelen**

- Open de **Snelinstellingen** en schakel onder **Meer instellingen > NFC** in.
- Plaats de smartphone vervolgens op of bij het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, zodat de twee NFC-modules zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.
- De NFC-verbinding wordt automatisch tot stand gebracht, wat meestal visueel of akoestisch wordt aangegeven.

## 7.4 Wifi-hotspot

Maak van uw smartphone een mobiele router om onderweg bijv. uw laptop met internet te verbinden.



**Wifi-hotspot**

*Scan de QR-code voor meer details*



## 7.5 Mobiele gegevensverbinding

Wanneer u het gebruik van mobiele gegevens toestaat, kunt u te allen tijde gebruikmaken van internet, meldingen ontvangen enz.

### ➤ Mobiele gegevens-verbinding activeren

- Open de **Snelinstellingen** op het Home-display door op het tandwielsymbool te tippen.
- Breid de lijst uit, door op **Meer instellingen** te tippen.
- Schakel de functie **Mobiele gegevens** op de smartphone in door op het Aan/Uit-weergaveveld naast **Mobiele gegevens** te tippen.
- In het Aan-/Uit-weergaveveld staat nu **Aan**.

| Snelinstellingen | Vorige |
|------------------|--------|
| Zaklamp          | uit    |
| Alarm            | uit    |
| Stille modus     | uit    |
| Wifi             | aan    |
| MyWiFi           |        |
| Bluetooth        | uit    |
| NFC              | aan    |
| Wifi hotspot     | uit    |
| Mobiele gegevens | uit    |
| Vliegtuigmodus   | uit    |

! Wanneer bij uw mobiele abonnement geen transfer van mobiele gegevens is inbegrepen, moet u de functie Mobiele gegevens op de smartphone altijd uitgeschakeld laten, anders kunnen er extra kosten voor u ontstaan. In dit geval kunt u alleen gebruikmaken van apps met internetverbinding, wanneer er een verbinding met een wifi-netwerk is gemaakt

## 7.6 Vliegtuigmodus

De vliegtuigmodus deactiveert alle draadloze verbindingen van het apparaat. U kunt niet meer bellen, op internet surfen of berichten versturen. Er kan wel gebruik worden gemaakt van gegevens die in de smartphone zijn opgeslagen evenals apps waarvoor geen online-verbinding nodig is.

## 7.7 Locatie

De actuele locatie van uw smartphone kan met deze functie worden bepaald en is beschikbaar voor apps waarvoor gebruikersrechten werden verleend.



**GPS**

Scan de QR-code voor meer details

## 7.8 PC-verbinding voor gegevensoverdracht

U kunt de emporia apparaat met uw computer verbinden en dan eenvoudig gegevens verzenden. Gebruik hiervoor de meegeleverde USB-kabel en steek deze in de telefoon en in de USB-aansluiting van uw computer.

- De telefoon herkent de verbinding, in het Infocentrum verschijnt het bericht **Apparaat wordt via USB opgeladen.**
- Tip op deze melding.
- Er verschijnt een pop-upvenster met een keuzelijst, hoe u de USB-verbinding wilt gebruiken. Selecteer **Bestandsoverdracht.**
- De smartphone wordt nu op uw computer weergegeven als extern opslagmedium en u kunt gegevens kopiëren.

 *Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer kan de werkwijze afwijken van deze beschrijving.*

## 8.1 Audioprofielen

- **Mediavolume:**  
Volume voor media als audio's en video's
- **Gespreksvolume:**  
Volume voor telefoongesprekken
- **Volume ringtone en meldingen:**  
Volume voor de beltoon en voor het standaardmeldingsgeluid
- **Wekkervolume:**  
Volume voor het alarm
- **Trillen en haptische feedback:**  
Wanneer deze functie is geactiveerd, trilt de telefoon bij inkomende oproepen én hoort u de beltoon
- **Ringtone:**  
Selecteer een beltoon voor inkomende oproepen in de lijst.
- **Standaardmeldingsgeluid:**  
Selecteer een geluid dat klinkt, wanneer er meldingen binnenkomen.



### Gegevensoverdracht

*Scan de QR-code voor meer details*

- **Toetsenblokken:**

Wanneer via het toetsenblok cijfers worden ingevoerd, klinken de desbetreffende aanraaktonen.

- **Geluid schermvergrendeling:**

Bij het in- of uitschakelen van de displayblokkering klinkt een klikgeluid.

- **Aanraakgeluiden:**

Bij elke aanraking van het touchdisplay klinkt ook een geluid.

## 8.2 Achtergrond

Selecteer een foto in het fotoalbum en leg het als achtergrond voor de startpagina vast.

## 8.3 Datum en tijd

Hier kunt u instellingen met betrekking tot datum en tijd, tijdzone en formaat uitvoeren.

## 8.4 Taal en invoer

Hier legt u de taal voor de telefoon vast en voert u instellingen met betrekking tot het **Toetsenblok** uit.

## 8.5 emporia-toetsenblok

- **Invoertalen:** Kies of de geselecteerde systeemtaal ook de enige invoertaal moet zijn of besluit handmatig welke talen als invoermethode geactiveerd moeten zijn. U kunt dan bij het opstellen van een bericht kiezen uit de gedefinieerde talen door lang op de spatietoets te drukken.
- De volgende algemene instellingen voor het emporia-toetsenblok kunnen worden ingeschakeld:
- **Automatische hoofdletters/kleine letters**  
Het eerste woord van elke zin wordt met een hoofdletter geschreven
- **Trillen bij toetsaanslag**  
De telefoon trilt telkens wanneer er gegevens via het emporia-toetsenblok worden ingevoerd



**emporia-toetsenblok**

*Scan de QR-code voor meer details*

- **Geluid bij toetsaanslag**

De telefoon geeft een klikgeluid telkens wanneer gegevens via het emporia-toetsenblok worden ingevoerd

- **Pop-up bij toetsaanslag**

Toont de gekozen letter als pop-up telkens wanneer er op de toets met deze letter wordt gedrukt

 *emporia-toetsenblok deactiveren  
(zie pagina 15)*

## 8.6 Display

Pas de instellingen voor het display aan, zoals **Helderheidsniveau, Aanpasbare helderheid, Time-out voor scherm, Scherm automatisch draaien** en nog veel meer.

## 8.7 Beveiligingsinstellingen

Om uw telefoon tegen misbruik door onbevoegde personen te beschermen, kunt u hier een displayblokkering en de simkaartblokkering instellen. Verder kunt u bepalen hoe de telefoon bij de installatie van apps word beveiligd.

- › **Vingerafdruk**

Met een actieve vingerafdruk kan de smartphone alleen door u persoonlijk worden gedeblokkeerd.

- **Vingerafdruk instellen**

1. Open de **Snelinstellingen > Meer instellingen > Vingerafdruk**
2. Voer de **Pincode** voor de displayblokkering in of leg nu een pincode vast.
3. Lees de informatie over het instellen van de vingerafdruk en selecteer **Ik ga akkoord**.
4. Plaats een vinger op de vingerafdrucksensor op de Aan-/Uit-toets en volg de aanwijzingen op het display.
5. Voltooi het scannen van de vingerafdruk met **Gereed**.

 *Er kunnen maximaal vijf vingerafdrucken worden ingescand.*

- **Smartphone met vingerafdruk ontgrendelen**

Leg een van de vingers die u heeft ingescand op de vingerafdruksensor. Het display wordt direct gedeblokkeerd.

**i** *De vingerafdruk kan niet alleen worden gebruikt om de smartphone te beveiligen, maar ook om zich voor apps aan te melden of een aankoop te autoriseren.*

## 8.8 Systeemupdates

Met deze smartphone kunt u zelf de nieuwste software voor de telefoon downloaden, het systeem bijwerken en toepassingen verbeteren.

1. Open de **Snelinstellingen > Meer instellingen > Systeemupdates**.
2. Controleer of de accu over minimaal 30% laadcapaciteit beschikt, anders kan het downloaden niet starten.
3. U wordt geïnformeerd of er geactualiseerde software beschikbaar is. Is dit het geval, selecteer dan **Download** en start de update-procedure. De balk informeert u over de voortgang van het downloaden.
4. Wanneer het downloaden is voltooid, selecteert u **Nu bijwerken**. Het bijwerken van de software wordt vervolgens op de achtergrond uitgevoerd. U kunt de smartphone ondertussen gebruiken zoals u gewend bent.

## 8.9 Systeeminstellingen

Met Systeeminstellingen opent u de instellingen voor het besturingssysteem Android 13.



### Systeemupdates

*Scan de QR-code voor meer details*

## 8.10 Favorietenfunctie

De No-panic-button op de achterkant van het apparaat kunnen verschillende functies worden toegewezen:

1. Open **Instellingen > Favorietenfunctie**
2. Selecteer een van de beschikbare opties:  
Noodoproep (fabrieksinstelling), Zaklamp, Stil, Camera, Favoriete app (selecteer een van de vermelde apps), Geen functie

### › No-panic-button gebruiken

1. Houd de **No-panic-button** ingedrukt gedurende:
  - **Noodoproep** (fabrieksinstelling):
    - Bij gebruik in Android-modus wordt de Googlenoodoproepfunctie gestart.
    - In de emporia eenvoudige modus wordt de noodoproepfunctie van emporia gestart.
  - **Zaklamp**: activeert de continue verlichting
  - **Stil**: activeert of deactiveert de stille modus.
2. Druk kort op de **No-panic-button** voor:
  - **Camera**: Opent de camera, maakt een foto.
  - **Favorieten app**: opent de vooraf ingestelde app

Uw telefoon heeft een noodoproepfunctie die u individueel op uw behoeften afgestemd kunt instellen.

1. Zorg ervoor dat de **No-panic-button** is ingesteld op **Noodoproep**.
2. Veeg op de startpagina naar rechts om op de Persoonlijke pagina te komen. Tip op **Noodoproep**.
3. Sla uw persoonlijke noodoproepcontacten op.
4. Schakel het **noodoproepsysteem** pas in nadat u uw contactpersonen voor noodgevallen hebt opgegeven.

**i Belangrijk!** Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart is verbruikt of uw telefoon geen ontvangst heeft, wordt bij het indrukken van de geactiveerde toets het Europese noodoproepnummer 112 gebeld. Uw oproep gaat zo rechtstreeks naar het eerstvolgende politiebureau. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

### › Hoe activeer ik de noodoproep?

Druk 3 seconden lang op de **No-panic-button**  aan de achterkant van de telefoon.

### › Hoe stop ik een per ongeluk geactiveerde noodoproep?

1. Wanneer u per ongeluk een noodoproep hebt verzonden, drukt u drie seconden lang op de rode toets om op te hangen. Zo wordt de noodoproepcyclus onderbroken.
2. Schakel de telefoon vervolgens uit en weer in, zodat de instellingen voor de noodoproepstatus worden gereset.

### › Hoe sla ik een noodoproepcontact op?

1. Open de »Instellingen voor een noodoproep«.
2. Selecteer een lege plaats.
3. De lijst met uw contacten wordt geopend. Tip op het contact dat u in geval van nood wilt waarschuwen.
4. Bepaal of het om een privécontact of een hulporganisatie gaat en of er bovendien een noodoproepbericht moet worden verzonden.

### › Wat moet de ontvanger van de noodoproep doen?

1. Het noodoproepcontact moet het telefoongesprek beëindigen en de persoon die in nood is terugbellen. Anders wordt het gesprek na één minuut automatisch onderbroken en het volgende noodoproepcontact wordt gebeld.
2. De emporia-telefoon neemt het gesprek van de terugbeller automatisch aan en zo is de verbinding weer tot stand gebracht.



**Details over de emporia-noodoproepfunctie**

*Scan de QR-code voor meer details*

## 10. APPENDIX

### • **Fabrikant:**

emporia telecom GmbH + CoKG  
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria

### • **Importeur:**

emporia telecom GmbH + CoKG  
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria

### • **Merknaam:**

emporia

### • **Model:**

emporiaSMART.6lite (E6LT, E6mini, E6m)

### › **Service**

#### • **emporia Service Centre**

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria

#### • **België · DU · FR**

support-be@emporiatelecom.com  
Maandag-Vrijdag: 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
+32 787 00 499

#### • **Nederland · DU**

support-nl@emporiatelecom.com  
Maandag-Vrijdag: 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
+31 970 102 801 64

### › **Garantie**

De garantieperiode van 24 maanden (6 maanden voor de accu en toebehoren) gaat in bij de overhandiging van het toestel. Het tijdstip van de overdracht dient u aan te tonen met het **originele aankoopbewijs** (kassabon, factuur)

**met IMEI-nummer.** Bewaar deze documenten zorgvuldig. Onze garantielevering wordt bepaald door de op het tijdstip van aankoop geldige garantievoorwaarden. De garantie geldt alleen wanneer er originele accu's van emporia werden gebruikt. In de volgens geldend recht grootst mogelijke mate is emporia in geen geval verantwoordelijk voor de volgende situaties:

- Elk verlies van gegevens of informatie
- Elke bijzondere of terloopse schade evenals gevolgschade of indirecte schade, onafhankelijk van hoe deze werd veroorzaakt.

### › **Conformiteitsverklaring (DOC)**

Hiermee verklaart **emporia telecom GmbH + CoKG** (Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria), dat het radio-/telecommunicatieapparaat **emporiaSMART.6lite (E6LT, E6mini, E6m)** voldoet aan de richtlijn:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Richtlijn radioapparatuur (RED)
- (EU) 2019/320 Bepaling van de locatie van de oproeper voor noodoproepen
- (EU) 2022/2380 Wijzigingen van de Richtlijn radioapparatuur

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:  
**[www.emporiamobile.com/doc](http://www.emporiamobile.com/doc)**



Eveline Pupeter  
01.05.2024, Linz/Austria  
CEO emporia Telecom



## › Technische productgegevens

- **Afmetingen:** 147 × 70.5 × 9.3 mm
- **Gewicht:** 173 g
- **Accu:** Li-ion Polymer 3.85 V, 3600 mAh, 13.86 Wh (niet-verwijderbaar)
- **Stand-bytijd:** 190 uur\*
- **Spreektijd:** 550 min\* (\*afhankelijk van het mobiele bereik en de geactiveerde applicaties kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne Antenne:**  
SAR-lichaam: 1.14 W/kg  
SAR-hoofd: 1.69 W/kg  
SAR-ledematen: 2.95 W/kg
- **Gebruikstemperatuur:**  
-10° – +40°C
- **Draadloze technologieën:**  
Bluetooth V5.0,  
GPS+GLONASS+Beidou+Galileo,  
WiFi 2.4G (802.11 b/g/n),  
WiFi 5G (802.11 a/n/ac)
- **Geschied voor gehoorapparaten:**  
M4/T4
- **Displayresolutie:**  
IPS 5.45" 18:9; 720 × 1440 px
- **Camera:** 13+0.3+2 MP (camera aan achterzijde)  
8 MP (camera aan voorzijde)
- **Besturingssysteem:** Android 13
- **RAM:** 6 GB
- **Opslagruimte (ROM):** 128 GB
- **SD-kaart:** < 256 GB

## Frequenties

- **Bluetooth:** 2402-2480 MHz;  
Zendvermogen: < 0.009 W
- **Bluetooth LE:** 2402-2480 MHz;  
Zendvermogen: < 0.0005 W
- **2.4 G WiFi:** 2412-2472 MHz;  
Zendvermogen: < 0.059 W
- **5 G WiFi:** 5150-5350 MHz;  
Zendvermogen: < 0.022 W
- **5 G WiFi:** 5725-5850 MHz;  
Zendvermogen: < 0.02 W
- **GPS:** (receiver) 1.57542 GHz
- **BDS:** (receiver) 1.561098 GHz
- **GLONASS:** (receiver) 1.602 GHz
- **Galileo:** (receiver) 1.561098 GHz
- **NFC:** 13.56 MHz
- **GSM 900:** TX:880-915MHz, RX:925-960MHz; Zendvermogen: < 1.96 W
- **GSM 1800:** TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz; Zendvermogen: < 1.19 W
- **WCDMA Band I:**  
TX:1920-1980MHz, RX:2110-2170MHz;  
Zendvermogen: < 0.284 W
- **WCDMA Band VIII:**

TX:880MHz-915MHz, RX:925-960MHz;  
Zendvermogen: < 0.282 W

- **LTE FDD Band 1:**  
TX:1920-1980MHz, RX:2110-2170MHz;  
Zendvermogen: < 0.247 W
- **LTE FDD Band 3:**  
TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz;  
Zendvermogen: < 0.234 W
- **LTE FDD Band 7:**  
TX:2500-2570MHz, RX:2620-2690MHz;  
Zendvermogen: < 0.134 W
- **LTE FDD Band 8:**  
TX:880-915MHz, RX:925-960MHz;  
Zendvermogen: < 0.254 W
- **LTE FDD Band 20:**  
TX:832-862MHz, RX:791-821MHz;  
Zendvermogen: < 0.241 W

### Gebruiksbeperking

- In de EU is LTE/NR UE-gebruik in band 28 beperkt tot 703~736 MHz (Tx) en 758~791 MHz (Rx).
- In de EU is NR UE-gebruik in band 78 beperkt tot het frequentiebereik 3400~3800 MHz.
- RF-vermogensreductie geactiveerd door de combinatie van nabijheidssensoren en ontvangerdetectiemechanismen zoals beschreven in dit TCF
- Het frequentiebereik van 5150~5350 MHz is beperkt tot gebruik binnenshuis in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

### › Beoogd gebruik

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer,...) en schokken.
- Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Het apparaat bevat magneten. Zorg daarom voor een afstand tussen uw apparaat en voorwerpen die door magneten zouden kunnen worden beïnvloed, zoals creditcards of geïmplanteerde medische apparaten. Wanneer u gebruikmaakt van een geïmplanteed medisch apparaat, mag u het product alleen na overleg met uw arts gebruiken.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gebruikelijk stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt/50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

### › Veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en neem ze in acht. Alleen zo bent u tegen gevaren beschermd en voorkomt u juridische overtredingen.

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Neem de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels in acht.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de led-zaklamp! (Beschermklassse 3)
- Gebruik de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume, om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodoproepknop werd ingedrukt.
- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot



gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.

- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader gedurende onweer te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.
- Het voedingsapparaat dient als scheidingsvoorziening tussen product en netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele telefoon inclusief antenne 0 cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.
- Dit apparaat voldoet aan de

fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.

- Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Gooi de gebruikte accu's weg volgens de voorschriften.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 cm van het lichaam verwijderd is.

### › Entsorgung

#### • Afvoer van de verpakking

Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.



#### • Afvoer van accu's

Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de specialzaak afgeven.



#### • Afvoer van het apparaat

Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het omwille van het milieu naar een recyclepunt waar oude apparaten worden verzameld, zodat ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en/of hergebruikt.



### › Informatie over ecologisch ontwerp

- Probeer de batterij niet te verwijderen. Dit kan het apparaat beschadigen. Hoewel de batterij honderden keren kan worden opgeladen en ontladen, zal deze na verloop van tijd verslijten. Als de spreektijd en stand-bytijd aanzienlijk korter zijn dan normaal, breng het apparaat dan naar de dichtstbijzijnde erkende klantenservice om de batterij te vervangen of neem per e-mail contact met ons op: [customercare@emporia.at](mailto:customercare@emporia.at)
- Omwille van het milieu bevat deze verpakking geen oplader. Dit apparaat kan worden opgeladen met de meeste USB-stroomadapters en een kabel met USB-C-stekker.
- **Belgium**  
Denk aan je gezondheid - gebruik je mobiele telefoon met mate, gebruik een headset en kies een apparaat met een lage SAR-waarde.

DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

EN Misprints, errors and technical changes excepted.

FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.

IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.

NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

# emporia

## SMART.6

### lite